


# OLYMPUS®

デジタルカメラ

## TG-1

### 取扱説明書

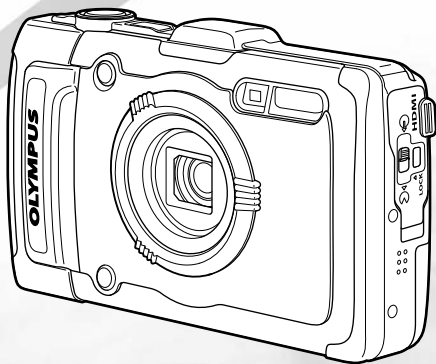

- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

## 箱の中身を確認する



デジタルカメラ



ストラップ



リチウム  
イオン電池  
(LI-90B)



USB-AC  
アダプタ  
(F-2AC)



USB ケーブル  
(CB-USB8)



AV ケーブル  
(CB-AVC3)




OLYMPUS  
Setup CD-ROM


その他の付属品：取扱説明書（本書）、保証書

## 各部の名前

### カメラ本体

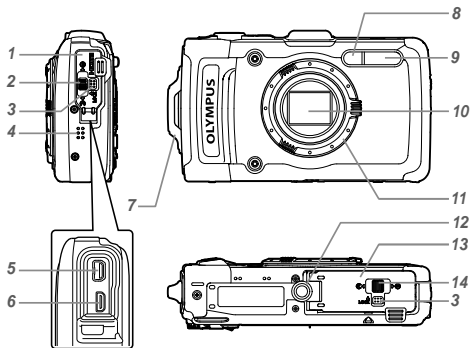


- 1 コネクタカバー
- 2 コネクタカバー開閉ノブ
- 3 ロックノブ
- 4 スピーカー
- 5 マルチコネクタ
- 6 HDMIマイクロコネクタ
- 7 ストラップ取付部
- 8 セルフタイマーランプ/  
ワンタッチライト/  
AFイルミネータ
- 9 フラッシュ
- 10 レンズ
- 11 レンズリング
- 12 三脚穴
- 13 電池／カードカバー
- 14 電池／カードカバー開閉ノブ

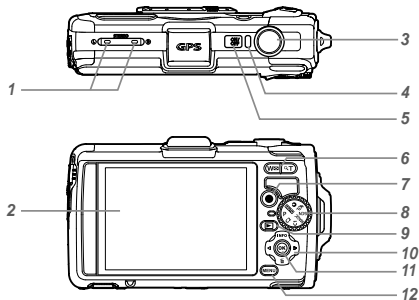


- 1** ステレオマイク
- 2** モニタ
- 3** シャッターボタン
- 4** 動作ランプ
- 5** ON/OFF ボタン
- 6** ズームボタン
- 7** 再生ボタン(ムービー撮影)
- 8** モードダイヤル
- 9** 記録ボタン(撮影/再生モード切替)
- 10** 十字ボタン
- INFO** (表示切替)
- 消去** (消去)
- 11** OKボタン(OK)
- 12** MENUボタン

## ストラップを取り付ける

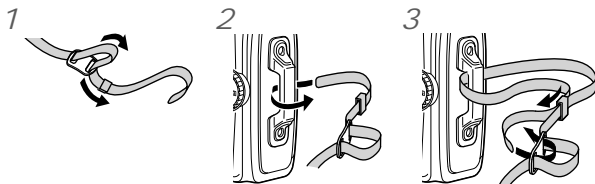

**!** 最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。

## 撮影モード表示

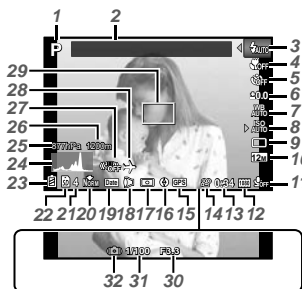


- 1 撮影モード..... p.21、28
- 2 ランドマーク情報.....p.47
- 3 フラッシュ.....p.24
- 4 マクロ/スーパーマクロ  
/SマクロLED.....p.33
- 5 セルフタイマー.....p.33
- 6 露出補正.....p.34
- 7 ホワイトバランス.....p.34
- 8 ISO感度.....p.35
- 9 ドライブ.....p.36
- 10 画像サイズ(静止画)  
..... p.36、71
- 11 録音(ムービー) /  
風切り音低減/  
録音レベル調整.....p.44
- 12 画像サイズ(ムービー)  
..... p.44、72
- 13 撮影可能時間(ムービー)  
.....p.22
- 14 ムービーアイコン.....p.22
- 15 GPSアイコン.....p.20  
GPS点滅: GPS 探索中  
GPS点灯: GPS 捕捉中

- 16 方位表示
- 17 測光.....p.41
- 18 コンバージョンレンズ  
..... p.42、73
- 19 日付写し込み.....p.43
- 20 圧縮モード(静止画)  
..... p.40、71
- 21 撮影可能枚数(静止画)  
.....p.21
- 22 使用メモリ.....p.70
- 23 電池残量..... p.16、65
- 24 ヒストグラム.....p.24
- 25 気圧/水圧.....p.20
- 26 標高/水深.....p.20
- 27 手ぶれ補正(静止画)  
.....p.41
- 28 ワールドタイム.....p.55
- 29 AFターゲットマーク  
.....p.22
- 30 絞り値.....p.22
- 31 シャッター速度.....p.22
- 32 手ぶれ警告

## 再生モード表示


### ● 通常表示

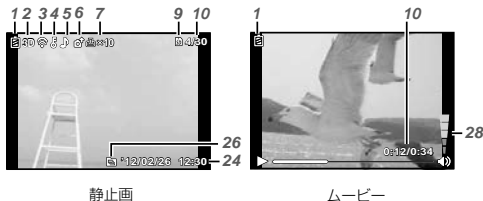

静止画

ムービー

### ● 詳細表示

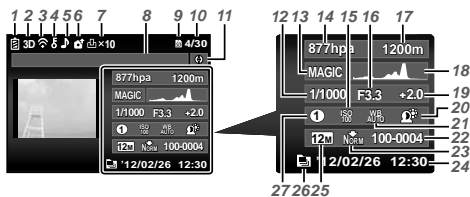

- 18 ヒストグラム .....p.24
- 19 露出補正 .....p.34
- 20 暗部補正 .....p.40
- 21 ホワイトバランス .....p.34
- 22 ファイル番号
- 23 圧縮モード(静止画)  
..... p.40、71


- 24 日時 ..... p.19、54
- 25 画像サイズ  
.....p.36、44、71、72
- 26 グループ画像 .....p.38
- 27 MAGICモード .....p.32
- 28 音量 ..... p.25、50

- 1 電池残量 ..... p.16、65
- 2 3D画像 .....p.39
- 3 Eye-Fi送信完了 .....p.49
- 4 プロテクト .....p.48
- 5 録音 .....p.46
- 6 アップロード予約 .....p.48
- 7 プリント予約 / 枚数  
.....p.62 / p.61
- 8 ランドマーク情報 .....p.47
- 9 使用メモリ .....p.70
- 10 コマ番号 / 撮影総枚数  
(静止画) .....p.25  
再生時間 / 撮影時間  
(ムービー) .....p.25
- 11 方位表示
- 12 シャッター速度 .....p.22
- 13 撮影モード ..... p.21、28
- 14 気圧 / 水圧 .....p.20
- 15 ISO感度 .....p.35
- 16 絞り値 .....p.22
- 17 標高 / 水深 .....p.20

カメ

## ボタンで操作する

よく使う機能はボタンで操作します。

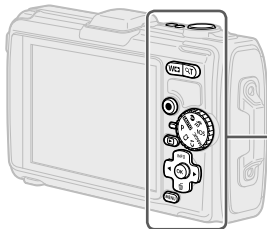

シャッターボタン(p.22、64)



ズームボタン(p.23、26)



◎ボタン(ムービー撮影) (p.22)



モードダイヤル(p.28)




▶ボタン(撮影／再生モード切替)  
(p.22、25、50)



**MENUボタン(p.9)**

## 十字ボタン

△ (上) / INFO (表示切替)  
(p.24、27)

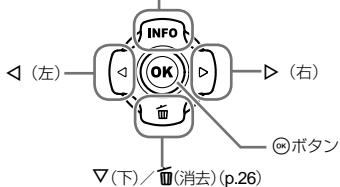

## 操作ガイド

画像の選択や各種設定に表示される  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  は、十字ボタン（右図参照）を使うことを示しています。




画面に表示される操作ガイドは、**MENU** ボタンや  $\odot$  ボタン、ズームボタンを使うことを示しています。



## カメラをたたいて操作する

[タップコントロール] (p. 56) が [On] のとき、カメラをたたくことで操作できます。

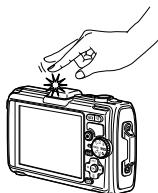


## メニューで操作する

カメラの様々な設定はメニューで操作します。

❗ 設定されている機能の組み合わせ、あるいは撮影モード (p.28) によっては、選択できないメニューがあります。

## ファンクションメニュー

◀を押すと、ファンクションメニューが表示されます。ファンクションメニューでは、撮影時によく使う機能を設定します。

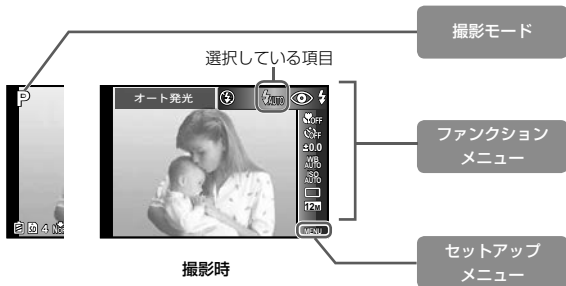

## ファンクションメニューの選び方

△▽ でメニューを、◀▶ で項目を選び、OK ボタンを押して確定します。




## セットアップメニュー

撮影時または再生時に **MENU** ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。

セットアップメニューでは、ファンクションメニューには表示されない撮影／再生時の機能や、日時や画面表示設定などカメラの様々な機能を設定します。


### 1 MENU ボタンを押す。

- セットアップメニューが表示されます。



### 3 ▲▼で目的のサブメニュー1を選び、 Ⓢ ボタンを押す。



サブメニュー 2



### 2 ◀でページタブを選択する。▲▼で目的の ページタブを選び、▶を押す。

ページタブ


サブメニュー 1



### 4 ▲▼で目的のサブメニュー2を選び、 Ⓢ ボタンを押す。


- 設定が確定してサブメニュー1に戻ります。

❗ 設定後、さらに個別の操作があることがあります。  
詳細は「メニュー設定」(p.40～58)をご覧ください。



### 5 MENU ボタンを押して設定を終える。

# メニューインデックス

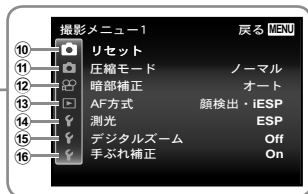

- ① 撮影モード ..... p.21、p.28
  - P** (プログラムオート)
  - IAUTO** (iオート)
  - A** (ローライト)
  - S** (スーパースポーツ)
  - SCN** (シーンモード)
  - MAGIC** (マジックフィルター)
  - C1** (カスタム 1)
  - C2** (カスタム 2)
- ② フラッシュ ..... p.24
- ③ マクロ ..... p.33
- ④ セルフタイマー ..... p.33
- ⑤ 露出補正 ..... p.34
- ⑥ ホワイトバランス ..... p.34
- ⑦ ISO 感度 ..... p.35
- ⑧ ドライブ ..... p.36
- ⑨ 画像サイズ ..... p.36
- ⑩ **☑** (撮影メニュー 1) ..... p.40
  - リセット
  - 圧縮モード
  - 暗部補正
  - AF 方式
  - 測光
  - デジタルズーム
  - 手ぶれ補正 (静止画)
- ⑪ **☑** (撮影メニュー 2) ..... p.42
  - アクセサリ
  - AF イルミネータ
  - 撮影確認
  - 縦横方向記録
  - アイコンガイド
  - 日付写し込み
  - 超解像ズーム
- ⑫ **☑** (ムービーメニュー) ..... p.41
  - 画像サイズ
  - ☑** 手ぶれ補正
  - ムービー録音
  - 風切り音低減
  - 録音レベル調整
- ⑬ **☑** (再生メニュー) ..... p.45
  - スライドショー
  - フォトサーフィン
  - 編集
  - 消去
  - プリント予約
  - プロテクト
  - アップロード予約
- ⑭ **☑** (設定メニュー 1) ..... p.49
  - 内蔵メモリ初期化/カード初期化
  - データコピー
  - Eye-Fi 送信
  - カスタムモード登録
  - USB 接続モード
  - 再生ボタン起動
  - 音設定
- ⑮ **☑** (設定メニュー 2) ..... p.51
  - ファイル名メモリー
  - ピクセルマッピング
  - モニタ調整
  - Info Off 時間
  - テレビ出力
  - 節電モード
  - ☑** (言語設定)
- ⑯ **☑** (設定メニュー 3) ..... p.54
  - 日時設定
  - ワールドタイム
  - 管理情報生成
  - ビューティ登録
  - タフアイテム設定
  - GPS 設定

# 目次

## 各部の名前

カメラ本体 .....	2
モニタ .....	4
操作ガイド .....	7

## カメラを準備する


電池とカードを入れる .....	15
付属のUSB-ACアダプタで充電する .....	16
PC用ソフトウェアのインストールと ユーザー登録を行う .....	17
表示言語・日時・地域を設定する .....	19
GPS機能を使うために .....	19

## 撮影する・再生する・消去する

最適な絞り値とシャッター速度で 撮る (Pモード) .....	21
ムービーを撮る .....	22
ズームを使う .....	23
フラッシュを使う .....	24
撮影情報表示を切り替える .....	24
撮った画像を再生する .....	25
再生中の画像を消去する (1コマ消去) .....	26
インデックスビュー・拡大表示 .....	26
画像情報表示を切り替える .....	27

## 撮影モードを使いこなす

カメラまかせで撮影する (IAUTOモード) .....	28
暗い場所で撮影する (Aモード) .....	28

スーパースポーツモードで撮影する (  モード) .....	28
撮影シーンに合ったモードを使う (SCNモード) .....	28
特殊な効果をかけて撮影する (MAGICモード) .....	32
保存した設定で撮影する (C1、C2モード) ....	32

## 撮影機能を使いこなす

近づいて大きく撮る (マクロ撮影) .....	33
セルフタイマーを使う .....	33
明るさを調節する (露出補正) .....	34
自然な色合いに調整する (ホワイトバランス) .....	34
撮影感度を選ぶ (ISO感度) .....	35
連続撮影する (ドライブ) .....	36
静止画の画像サイズを選ぶ (画像サイズ) .....	36
ワンタッチライトを使う .....	37

## 再生機能を使う

グループ画像を再生する .....	38
パノラマ画像を再生する .....	38
3D画像を再生する .....	39

## 撮影に関連するメニュー

撮影機能を初期設定に戻す [リセット] .....	40
静止画の画質を選ぶ [圧縮モード] .....	40
逆光でも被写体を明るく撮る [暗部補正] .....	40
ピントを合わせる範囲を選ぶ [AF方式] .....	40


明るさを測る範囲を選ぶ[測光] .....	41
光学ズームより大きく撮る [デジタルズーム] .....	41
撮影時の手ぶれを補正する [手ぶれ補正] (静止画) / [手ぶれ補正] (ムービー) .....	41
別売のアクセサリを使う[アクセサリ] .....	42
補助光を使って暗いところの被写体にピントを 合わせやすくする[AFイルミネータ] .....	42
撮影直後に画像を確認する[撮影確認] .....	42
縦位置で撮影した画像を自動的に回転して 再生する[縦横方向記録] .....	43
アイコンの説明を表示する [アイコンガイド] .....	43
静止画撮影時に日付を写し込む [日付写し込み] .....	43
画質劣化をおさえて光学ズームより大きく撮る [超解像ズーム] .....	43
ムービーの画質を選ぶ[画像サイズ] .....	44
ムービー撮影時に音声を録音する [ムービー録音] .....	44
記録される音声の風切り音を低減する [風切り音低減] .....	44
マイクの感度を調整する[録音レベル調整] .....	44

## 再生・編集・プリントに関連するメニュー

静止画を自動再生する[スライドショー] .....	45
画像を検索したり、関連画像を再生したりする [フォトサーフィン] .....	45
[ib] (PC用ソフトウェア)と カメラへの書き戻し .....	45
画像のサイズを変える[リサイズ] .....	46

画像の一部を切り出す[トリミング] .....	46
静止画に音声を追加する[録音] .....	46
静止画の顔を補整する[ビューティーメイク] .....	46
逆光などで暗くなった部分を明るくする [逆光自動調整] .....	47
フラッシュ撮影で赤くなった目の色を補正する [赤目補正] .....	47
画像に記録されたランドマーク情報を変更する [ランドマーク] .....	47
画像を回転させる[回転表示] .....	47
画像を消去する[消去] .....	48
画像データに印刷設定を記録する [プリント予約] .....	48
画像を消去できないようにする [プロテクト] .....	48
同梱ソフトウェア OLYMPUS Viewer 2でイン ターネットにアップロードする画像を設定する [アップロード予約] .....	48

## カメラの設定に関連するメニュー

データを完全に消去する [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] .....	49
内蔵メモリからカードへ画像をコピーする [データコピー] .....	49
Eye-Fiカードを使う[Eye-Fi送信] .....	49
お気に入りの設定を登録する [カスタムモード登録] .....	49
カメラと他の機器の接続方法を選ぶ [USB接続モード] .....	50
 ボタンで電源を入れる [再生ボタン起動] .....	50

カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する	
[音設定] .....	50
画像ファイル名の連番をリセットする	
[ファイル名メモリー] .....	51
画像処理機能を調整する	
[ピクセルマッピング] .....	51
モニタの明るさを調整する[モニタ調整] .....	52
アイコン表示を設定する[Info Off 時間] .....	52
テレビで画像を再生する[テレビ出力] .....	52
使わないときの電池の消費を抑える	
[節電モード] .....	54
表示言語を切り替える[●●] .....	54
日付・時刻を設定する[日時設定] .....	54
自宅と訪問先を設定する[ワールドタイム] .....	55
カメラ内のデータを復元する	
[管理情報生成] .....	55
ビューティーメイクの設定を登録する	
[ビューティー登録] .....	55
撮影地点の気圧／標高(水圧／水深)を表示する	
[圧力センサー] .....	56
単位を設定する[m/f設定] .....	56
カメラをたたいて操作する	
[タップコントロール] .....	56
簡易照明を使う[ワンタッチライト] .....	57
撮影画像に撮影地点・時間情報を記録する	
[GPS設定] .....	58

## プリントする

ダイレクトプリント(PictBridge) .....	59
プリンタの標準設定で画像を	
プリントする[かんたんプリント] .....	59

プリンタの設定を変えてプリントする	
[カスタムプリント] .....	60
プリント予約(DPOF) .....	62
1コマずつプリント予約する[1コマ予約] .....	62
カード内の画像を全て1枚ずつ	
プリント予約する[全コマ予約] .....	63
すべてのプリント予約を解除する .....	63
1コマずつプリント予約を解除する .....	63

## 使い方のヒント

故障かな?と思ったら .....	64
エラーメッセージ .....	65
撮影のヒント .....	66
ピント .....	66
手ぶれ .....	67
露出(明るさ) .....	67
色合い .....	68
画質 .....	68
パノラマ .....	68
電池 .....	68
再生・編集のヒント .....	68
再生 .....	68
編集 .....	68



## 資料

アフターサービス .....	69
お手入れ .....	69
カメラの保管 .....	69
別売のUSB-ACアダプタを使う .....	70
別売の充電器を使う .....	70
海外での使用について .....	70
カードを使う .....	70

オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムを 使って撮る .....	72
コンバージョンレンズ(別売)を使う .....	73
防水・耐衝撃性能について .....	75
GPSについて .....	76
安全にお使いいただくために .....	84
製品の取り扱いについてのご注意 .....	84
電池についてのご注意 .....	86
USB-ACアダプタについてのご注意 .....	87
モニタについて .....	88
その他のご注意 .....	88
仕様 .....	90


# カメラを準備する

## 電池とカードを入れる

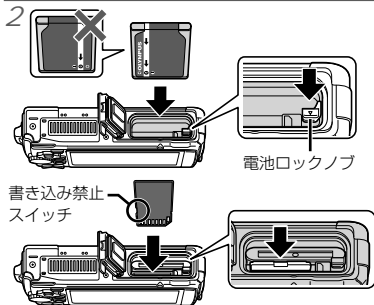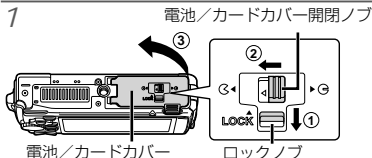


- ❗ 電池はを電池ロックノブ側にして図のように入れてください。  
電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。
- ❗ 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池を入れます。
- ❗ カードをまっすぐに差し、カチッと音がするまで押し込んでください。

- ❗ 電池／カードカバーの開け閉めの際は、電源を切ってください。
- ❗ カメラをご使用の際は、必ず電池／カードカバーを閉じロックをしてください。
- ❗ 電池を取り出すには、電池ロックノブを矢印の向きに押し、ロックを外してから取り出します。
- ❗ SD/SDHC/SDXCカード、Eye-Fiカード以外は、絶対にカメラに入れないでください。「カードを使う」(p.70)
- ❗ カードのコンタクトエリアには直接手を触れないでください。
- ❗ このカメラはカードを入れなくても、内蔵メモリを使って撮影することができます。

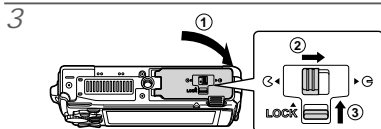

- ❗ 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 連続撮影可能時間(ムービー)」(p.71、72)

## カードを取り出すには

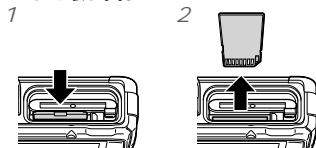


- ❗ カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっくりに戻してから、カードをつまんで取り出します。

## 付属のUSB-ACアダプタで充電する

- ❗ 付属のUSB-ACアダプタ(F-2AC) (以降、USB-ACアダプタ)は充電および再生用です。USB-ACアダプタをカメラに接続しているときは、撮影はできません。
- ❗ 充電が完了、または再生を終了したら、必ずUSB-ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ パソコンに接続している間も、電池を充電することができません。充電時間はパソコンなどの性能により大きく異なります。(パソコンなどの性能によっては10時間程度かかる場合もあります。)

### 接続方法

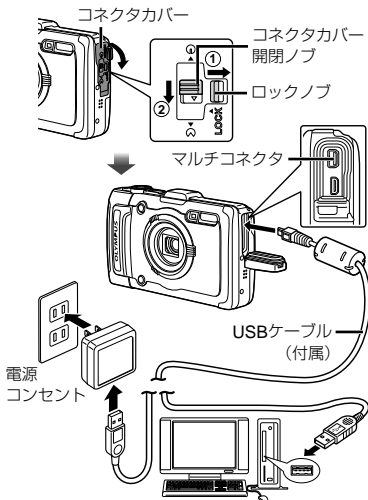


### 動作ランプ



- ❗ お買い上げのとき、電池は十分に充電されていません。お使いになる前に、動作ランプが消えるまで(最長約4時間)電池を充電してください。
- ❗ 電池の充電中に、動作ランプが点灯しない場合は、接続が正しくないか、充電機/カメラ/USB-ACアダプタが壊れている可能性があります。

### 電池の充電時期

次のエラーメッセージが表示されたら電池を充電してください。

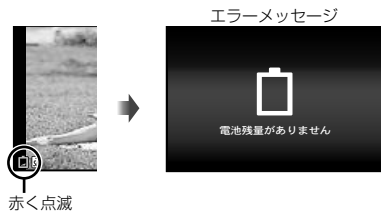



## PC用ソフトウェアのインストール とユーザー登録を行う

- ❗ 付属のCD-ROMを使った [ib] (PC用ソフトウェア)のインストールは、Windowsのみの対応となります。

### Windows

#### 1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。

##### Windows XPの場合

- 「セットアップ」画面が表示されます。

##### Windows Vista / Windows 7 の場合

- 自動起動の画面が表示されますので、「OLYMPUS Setup」をクリックしてください。「セットアップ」画面が表示されます。



- ❗ 「セットアップ」画面が表示されない場合は、スタートメニューから「マイコンピュータ」(Windows XP) / 「コンピュータ」(Windows Vista) / 「コンピュータ」(Windows 7)をクリックし、次にCD-ROM (OLYMPUS Setup)のアイコンをダブルクリックして「OLYMPUS Setup」ウィンドウを開きます。最後に、「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。

- ❗ 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックしてください。

#### 2 ユーザー登録を行う。

- 「ユーザー登録」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従って操作を行ってください。
- ❗ ユーザー登録を行うにはカメラとパソコンを接続する必要があります。「接続方法」(p.16)
- ❗ カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面に何も表示されない場合、電池残量が著しく不足している可能性があります。電池を充電してから、接続し直してください。

#### 3 OLYMPUS Viewer 2、[ib] (PC用ソフトウェア)のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」または「OLYMPUS ib」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。

#### OLYMPUS Viewer 2

OS	Windows XP (SP2 以上) / Windows Vista / Windows 7
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上 (ムービーを扱う場合: Core 2 Duo 2.13GHz 以上推奨)
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536 色以上(1,677万色以上推奨)

<b>[ib]</b>	
OS	Windows XP (SP2 以上) / Windows Vista / Windows 7
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上 (ムービーを扱う場合: Core 2 Duo 2.13GHz 以上推奨)
RAM	512MB 以上(1GB 以上推奨) (ムービーを扱う場合: 1GB 以上、2GB以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536色以上(1,677万色以上推奨)
グラフィックデバイス	64MB 以上のグラフィックメモリ、DirectX 9 以上に対応したグラフィックドライバ

\* ソフトウェアの詳しい使い方は、各ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

## Macintosh

### 1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。

- デスクトップにCD-ROM (OLYMPUS Setup) アイコンが表示されますので、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- 「Setup」アイコンをダブルクリックすると、「セットアップ」画面が表示されます。



### 2 OLYMPUS Viewer 2のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。

❗ OLYMPUS Viewer 2の「ヘルプ」の「ユーザー登録」からユーザー登録を行うこともできます。

#### OLYMPUS Viewer 2

OS	Mac OS X v10.4.11~v10.7
CPU	Intel Core Solo / Duo 1.5GHz 以上
RAM	1GB 以上 (2GB 以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、32,000色以上(1,677万色以上推奨)

\* 言語を変更したい場合は、言語コンボボックスからご使用の言語を選択してください。  
ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

## 表示言語・日時・地域を設定する


モニタに表示されるメニュー表示や、エラーメッセージの言語を選ぶことができます。また、設定した日時は、撮影した画像のファイル名、日付プリントなどに反映されます。

1 ON/OFFボタンを押して電源を入れ、

△▽◀▶で言語を選び、OKボタンを押す。

- ❗ 設定した言語を変更するときは、メニューから設定します。[言語設定] (p.54)

2 △▽で[年]を選ぶ。

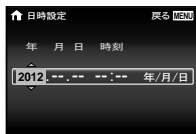

日時設定画面

3 ▶を押して[年]を確定する。



4 手順2、3と同様に、△▽◀▶で[月]、[日]、[時刻] (時、分)、[年/月/日] (日付の順序)を設定したら、OKボタンを押します。

- ❗ 「分」を設定中に0秒の時報に合わせてOKボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。

- ❗ 設定した日時を変更するときは、メニューから設定します。[日時設定] (p.54)

5 ◀▶で[↑]の地域を選び、OKボタンを押す。

- △▽で[サマータイム]の設定ができます。



- ❗ 設定した地域を変更するときは、メニューから設定します。[ワールドタイム] (p.54)

## GPS機能を使うために

GPS (Global Positioning System)を使って現在地(経度、緯度)を測位し、画像と共に記録します。また、GPSアシストデータ(衛星軌道情報)を使うことで測位情報が取得しやすくなります。GPSアシストデータは14日毎に更新が必要です。あらかじめカメラの日時を正しく設定しておく必要があります。(p.19)

## GPSアシストデータを更新する

1 更新用ソフトウェア(OLYMPUS A-GPS Utility)をインストールする。

- 下記のアドレスからソフトウェアをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。  
<http://sdl.olympus-imaging.com/agps/>

2 カメラをパソコンに接続し、ソフトウェアを起動する。「接続方法」(p.16)

- ❗ 起動後はソフトウェアの画面に従って操作してください。

## GPS機能を使う

### 1 セットアップメニューのf (設定メニュー3)にある[GPS設定]で[GPS]を[On]にする。 「セットアップメニュー」(p. 9)

- 測位できたら撮影画面でGPSが点灯し、位置情報が表示されます。



GPS	点滅：GPS探索中
GPS	点灯：GPS捕捉

- ❗ GPS機能をしばらく使わなかったときは、測位が完了するまで数分かかることがあります。

数分経ってもアイコンが点滅しているときは、受信が困難な状態です。屋外の空の開けた場所へ移動するなどしてください。

### 2 撮影待機画面または再生画面でMENUボタンを押し続ける。

- 測位情報画面が表示されます。
- 登録されているランドマーク情報が近くにある場合は表示されます。



- |              |         |
|--------------|---------|
| ① ランドマーク名称   | ⑥ 緯度    |
| ② ランドマーク情報位置 | ⑦ 経度    |
| ③ 電子コンパス     | ⑧ 気圧/水圧 |
| ④ 更新ステータス    | ⑨ 標高/水深 |
| ⑤ ログ機能動作中    | ⑩ 日時    |

△▽◀▶	ランドマークを選択する
OK	GPS情報を更新する

- ❗ GPSについては、国や地域によっては定められた法律があります。必ずそれにしたがってください。
- ❗ 飛行機内などGPS機能の使用を禁止されている場所では、必ず設定を[Off]にしてください。
- ❗ GPSアシストデータの提供は予告なく終了することがあります。
- ❗ 次のような場所では測位できなかったり誤差が生じることがあります。
  - 上空の開けてない場所(室内、地下や水中、森や高層ビルの近く)
  - 強い磁気や電波の影響のあるところ(高圧電線の近く、磁石や電化製品、1.5GHz帯携帯電話の近く)
- ❗ ご使用になる場所や時刻などの条件によっては測位に時間がかかったり測位できないことがあります。
- ❗ GPSアンテナ部分を手や金属でおおわないでください。
- ❗ 電池が消耗すると電源OFF時は測位できません。
- ❗ このカメラにはナビゲーション機能は搭載されていません。
- ❗ [ログ機能]を[On]に設定している間は、電源を切ってもGPS機能は起動しているため、電池は消耗します。
- ❗ ムービーには測位情報は記録されません。
- ❗ 電源オフ時にINFOボタンを押すと、「日時」、「位置情報」が約30秒間表示されます。

## 撮影する・再生する・消去する

### 最適な絞り値とシャッター速度で 撮る(Pモード)

カメラまかせの撮影をしながら、必要に応じて露出補正やホワイトバランスなど多彩な撮影メニュー機能を変更できます。

❗ 〇 は、初期設定を表します。

#### 1 モードダイヤルをPにする。



#### 2 ON/OFF ボタンを押して電源を入れる。


Pモード表示




撮影可能枚数 (p.71)

モニタ (撮影待機画面)


#### 3 カメラを構えて構図を決める。

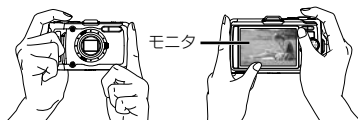

横位置

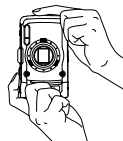


縦位置

- ❗ カメラを構えるときは、フラッシュやマイクに指などがつかないようにご注意ください。
- ❗ モニタが見にくいときは、 ボタンを長押しすると、モニタが明るくなります。10秒間何も操作しないと、元の明るさに戻ります。

#### 4 シャッターボタンを半押しして、撮りたいもの(被写体)にピントを合わせる。

- 被写体にピントが合うと露出が固定され(シャッター速度、絞り値が表示され)、AFターゲットマークが緑色に点灯します。
- AFターゲットマークが赤く点滅したときは、ピントが合っていないです。もう一度やり直してください。

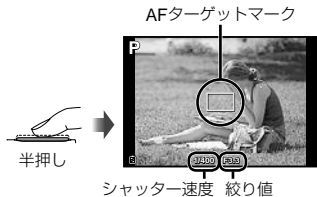

❗ 「ピント」(p.66)

#### 5 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。



#### 撮影中に画像を再生するには


▶ ボタンを押すと、画像を再生できます。撮影に戻るには、もう一度▶ ボタンを押すか、シャッターボタンを半押ししてください。

#### カメラの電源を切るときは

ON/OFF ボタンをもう一度押します。

### ムービーを撮る

#### 1 ㊦ ボタンを押して撮影をはじめる。

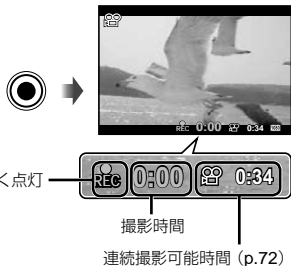

❗ 設定している撮影モードの効果を使って、ムービー撮影ができます。**SCN** (一部モード)、**MAGIC** (一部モード)では**P**モードで撮影されます。


❗ 音声を同時に録音します。

#### 2 ㊦ ボタンをもう一度押して撮影を終了する。


## ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節します。

広角(W)側を押す      望遠(T)側を押す



ズームバー



- 光学ズーム：4倍
- 超解像ズーム：2倍
- デジタルズーム：4倍

より大きく撮るには[超解像ズーム] (p.43)、  
[デジタルズーム] (p.41)

- ズームバー表示の違いでズームの状態がわかります。[超解像ズーム] (p.43)、[デジタルズーム] (p.41)と[画像サイズ] (p.36)の設定によって表示が異なります。

## 光学ズームのみのとき

画像サイズ	ズームバー表示
12M/16:9L	<p>光学ズーム領域</p>
その他の画像サイズ	<p>画像サイズの設定によって 拡大倍率が変わります。<sup>1)</sup></p>

## [超解像ズーム]が[On]のとき

画像サイズ	ズームバー表示
12M	<p>超解像ズーム領域</p>

## [デジタルズーム]が[On]のとき

画像サイズ	ズームバー表示
12M/16:9L	<p>デジタルズーム領域</p>
その他の画像サイズ	<p>画像サイズの設定 によって拡大倍率 が変わります。<sup>1)</sup></p> <p>デジタルズーム領域</p>

<sup>1)</sup> 少ない画素数のデータを多い画素数に変換する処理を行わないため、これによる画質の劣化はありません。ただし、拡大できる倍率は設定した画像サイズにより異なります。

- ズームバーが赤く表示されているときは、画像が粗くなる可能性があります。

## フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機能を選びます。

### 1 ファンクションメニューからフラッシュを選ぶ。



### 2 <D>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るのを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。
リモートコントロール	詳細は「オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムを使って撮る」(p.72)を参照してください。
スリーブ	

❗ [リモートフラッシュ] (p.42)が[Off]のとき、[リモートコントロール]と[スリーブ]は表示されません。

## 撮影情報表示を切り替える

画面上の情報表示を消したり、構図を確認するために罫線を表示するなど、状況に応じて画面表示を切り替えることができます。

### 1 Δ (INFO)を押す。

- 押すたびに撮影情報表示が切り替わります。

通常




表示オフ



詳細




### ヒストグラム表示の意味

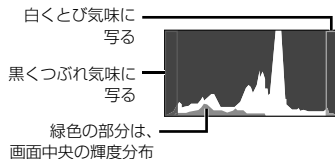



## 撮った画像を再生する



1  ボタンを押す。

コマ番号／撮影総枚数



再生画像



- ! **B**モードで撮影した画像は、グループ化して表示されます。グループ内の画像を再生するにはズームボタンのT側を押します。

2   で画像を選ぶ。


前の画像を  
表示



次の画像を  
表示

- !  を長押しすると早送り、 を長押しすると早戻しします。
- ! 画像の表示サイズを変えることができます。  
「インデックスビュー・拡大表示」(p.26)

### 音声を再生するには

画像に録音した音声を再生するには、画像を選び、 ボタンを押します。



音声再生中









- !   で音量を調節できます。

### ムービーを再生するには

ムービーを選び、 ボタンを押します。



ムービー








一時停止する／再生を再開する	 ボタンを押すと、一時停止します。一時停止、早送り、巻き戻し中に  ボタンを押すと、再生を再開します。
早送りする	 を押すと、早送りをします。さらに  を押すと、早送りの速度が早くなります。
巻き戻しする	 を押すと、巻き戻しします。  を押すたびに巻き戻しの速度が早くなります。
音量を調節する	  で音量を調節します。

### 一時停止中の操作



再生時間／撮影時間

一時停止中

頭出しする	 で先頭のコマを、  で最後尾のコマを表示します。
コマ送りする／コマ戻しする	 または  を押すと、コマ送り／コマ戻しします。  や  を押している間は、再生／逆再生します。
再生を再開する	 ボタンを押すと、再生を再開します。

## ムービー再生を中止するには

**MENU**ボタンを押します。

- パソコンでムービーを再生する場合、同梱のPC用ソフトウェアのご使用をおすすめします。  
同梱のPC用ソフトウェアを最初にご使用になる際、カメラをPCに接続しソフトウェアを起動してください。

## 再生中の画像を消去する (1コマ消去)

- 消去する画像の再生中に▽ (🗑️)を押す。





- △▽で[消去]を選び、○(OK)ボタンを押す。

- 画像を選択して消去したり、一度に全コマ消去することもできます(p.48)。

## インデックスビュー・拡大表示

インデックスビューでは、すばやく目的の画像を選ぶことができます。拡大表示(最大で10倍)では画像を細部まで確認することができます。

- ズームボタンを押す。

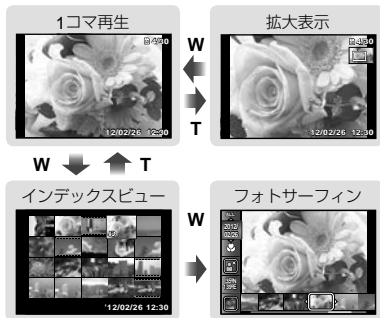

インデックスビューで画像を選ぶには

△▽<|>で画像を選び、○(OK)ボタンを押すと、選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

拡大表示で画面をスクロールするには

△▽<|>で再生位置を移動できます。

フォトサーフィンを中止するには

△▽で[ALL]を選び、○(OK)ボタンを押します。

## 画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示することができます。

### 1 △ (INFO)を押す。

- 押すたびに画像情報表示が切り替わります。

通常



表示オフ





詳細



## 撮影モードを使いこなす

### 撮影モードを変更するには

撮影モード(P、IAUTO、、、SCN、MAGIC、C1、C2)はモードダイヤルを回して切り替えることができます。

「モードダイヤル」(p.6)

### カメラまかせで撮影する(IAUTOモード)

撮影シーンに合わせてカメラが自動的に最適な設定をします。カメラまかせで撮影するために一部の機能を除いて設定の変更はできません。


#### 1 撮影モードをIAUTOにする。

カメラが判別したシーンのアイコンに切り替わります。



- ❗ 撮影シーンによっては、意図した撮影モードにならない場合があります。
- ❗ カメラが最適なモードを判定できない場合は、Pモードでの撮影になります。


### 暗い場所で撮影する(モード)

 (ローライト)モードは、暗い場所でカメラを手持ちで撮影する場合に使用します。

#### 1 撮影モードをにする。



### スーパースポーツモードで撮影する(モード)

 (スーパースポーツ)モードは、スポーツなどの動きの速い被写体を撮影する場合に使用します。

#### 1 撮影モードをにする。



### 撮影シーンに合ったモードを使う(SCNモード)

#### 1 撮影モードをSCNにする。



#### 2 <>でモードを選び、OKボタンを押して確定する。



設定したシーンモードのアイコン

- ❗ SCNモードには、撮影シーン別に最適な撮影設定がプログラムされています。モードによっては機能に制限がかかります。

項目	用途
<b>●</b> ポートレート/ <b>B:</b> ビューティー <b>🏠</b> 風景/ <b>🌃</b> 夜景/ <b>👤</b> 夜景&人物/ <b>🏠</b> <b>🏠</b> 屋内撮影/ <b>🏠</b> キャンドル/ <b>🏠</b> <b>📷</b> 自分撮り/ <b>📷</b> 夕日/ <b>📷</b> 打ち上げ花火/ <b>📷</b> <b>📷</b> 料理/ <b>📷</b> 文書/ <b>📷</b> ビーチ&スノー/ <b>📷</b> <b>📷</b> 水中スナップ/ <b>📷</b> 水中ワイド1/ <b>📷</b> <b>📷</b> 水中ワイド2/ <b>📷</b> 水中マクロ/ <b>📷</b> <b>🐾</b> ペット(猫)/ <b>🐾</b> ペット(犬)/ <b>📷</b> スノー/ <b>📷</b> <b>📷</b> パノラマ/ <b>3D</b> 3D/ <b>📷</b> HDR逆光補正 <sup>2</sup>	撮影シーンに合ったモードで撮影する。

<sup>1</sup> 被写体が暗いとき、および打ち上げ花火ではノイズリダクション機能が自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の2倍になり、その間次の撮影はできません。

<sup>2</sup> **[HDR 逆光補正]**のときは、**[画像サイズ]** (p.36) は**[5M]**以下に制限されます。動きのない被写体でのご使用をおすすめします。

## B: (ビューティー)撮影をするには

**!** 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。

- [B: ビューティー]**を選択する。
- ▽**を押してサブメニューに移動する。



- <D>**で補整設定を選び、**OK**ボタンを押して確定する。



補整設定

- **[セット1]** **[セット2]** **[セット3]**は、ビューティー登録の設定に応じて補整します。「ビューティー登録」(p.55)

- ④ カメラを被写体に向け、カメラが検出した顔に現れる枠を確認してから、シャッターボタンを押して撮影する。

- !** 補整前と補整後の画像がそれぞれ保存されます。
  - !** 補整できなかったときは、補整前の画像のみ保存されます。
  - !** 補整画像の**[画像サイズ]** (p.36) は**[5M]**以下に制限されます。
- ⑤ 確認画面で**[決定]**または**[ビューティーメイク]**を選び、**OK**ボタンを押し、保存またはさらに補整をする。



## ビューティーメイク

- ① **△▽<D>**で補正内容を設定し、**OK**ボタンを押す。



- ② 確認画面で効果を確認し、**OK**ボタンを押すと、補正処理を行い画像を保存する。

- ビューティーメイクの設定を登録することができます。

## 水中撮影をするには


- [📷水中スナップ]**、**[📷水中ワイド1]**、**[📷水中ワイド2]**<sup>1</sup>、**[📷水中マクロ]**を選びます。
- <sup>1</sup> **[📷水中ワイド2]**のときは、ピント位置が約5.0mに固定されます。

❗ 「防水・耐衝撃性能について」(p.75)

## 水中撮影でピント位置を固定するには(AFロック)

[] 水中スナップ]、[] 水中ワイド1]、  
[] 水中マクロ]のときに[]ボタンを押します。

AFロック  
マーク

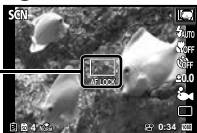

❗ ロックを解除するには、もう一度[]ボタンを押してAFロックマークを消します。

## ペットの正面の顔を撮るには

### ( ペット・猫/ ペット・犬モード)

[<D>]で[]または[]を選び、[]ボタンを押して確定する。

- [オートシャッター]が自動的に選択され、被写体の正面の顔を検出すると自動的にシャッターを切ります。
- [オートシャッター]を解除する方法については「セルフタイマーを使う」(p.33)をご覧ください。

## パノラマ撮影をするには

- ① [<D>]で[オート]が[マニュアル]が[PC]を選び、[]ボタンを押して確定する。

サブメニュー1	用途
オート	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ターゲットマークとポインタを重ねるように構図を決めるだけで自動的にシャッターが切れます)。
マニュアル	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ガイド枠を目安に構図を決め、手動でシャッターを切ります)。
PC	撮影した画像をPC用ソフトウェアでパノラマ写真に合成する。

❗ PC用ソフトウェアのインストールについては、「PC用ソフトウェアのインストールとユーザー登録を行う」(p.17)をご覧ください。

❗ [オート]または[マニュアル]のとき、[画像サイズ] (p.36)は[2M]に固定されます。

❗ ピント、露出、ズーム位置(p.23)、ホワイトバランス(p.34)は、1枚目の撮影で固定されます。

❗ フラッシュは[] (発光禁止) (p.24)に固定されます。

## [オート]で撮影するには

- ① シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。
- ② 2コマ目を撮る方向にカメラを少し向ける。



左から右へ画像をつなぐ場合

- ③ カメラをゆっくりとまっすぐに動かし、ポインタがターゲットマークに重なる位置でカメラを止める。

- 自動的にシャッターが切れます。

❗ 2コマだけ合成するときは、3コマ目の画像を撮影する前に[]ボタンを押します。

- ④ 手順③と同様に3コマ目を撮影する。

- 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。

❗ 撮影の途中で合成を中止するには、MENUボタンを押します。


❗ 自動でシャッターが切れないときは、[マニュアル]または[PC]を選びます。

## [マニュアル]で撮影するには

- ①  $\Delta \nabla < \triangleright$  で画像をつなぐ方向を選ぶ。



- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。画面上の1に1コマ目の白い枠内の画像が表示されます。

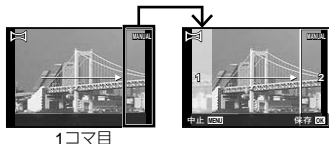

- ③ つなぎ目1と2の部分が重なるように2コマ目の構図を決める。
- ④ シャッターボタンを押して2コマ目を撮影する。
- ❗  $\odot$  ボタンを押すと2コマで合成されます。
- ⑤ 手順③~④と同様に3コマ目を撮影する。

- 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が行われ、合成された画像が表示されます。

- ❗ 撮影の途中で合成を中止するときは、**MENU**ボタンを押します。

## [PC]で撮影するには

- ①  $\Delta \nabla < \triangleright$  で画像をつなぐ方向を選ぶ。
- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影し、2コマ目の構図で構えます。撮影の方法は[マニュアル]と同じです。
- ❗ 最大10コマまでのパノラマ撮影が可能です。
- ③ 手順②を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後に $\odot$ ボタンまたは**MENU**ボタンを押す。

- ❗ パノラマ写真の合成手順はPC用ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

## 3D撮影をするには

3D対応の表示機器で閲覧可能な3D画像を撮影します。

- ❗ 3Dモードで撮影した画像は、本製品のモニターで立体的に見ることはできません。

- ①  $< \triangleright$  で[オート]か[マニュアル]を選び、 $\odot$ ボタンを押して確定する。

サブメニュー 1	説明
オート	ターゲットマークとポイントを重ねるように構図を決めるだけで自動的にシャッターが切れます。
マニュアル	1コマ目を撮影したあと、モニターに表示される画像に合わせカメラを動かし、手でシャッターを切ります。

- ❗ 被写体によっては、立体的に見えないことがあります。

- ❗ 3D撮影の画角は被写体などによって変わります。

- ❗ 3D撮影を途中で中止するには、**MENU**ボタンを押します。

- ❗ [画像サイズ] (p.36)は、**[16:9S]**に固定されます。
- ❗ スームは固定されます。
- ❗ ピント、露出、ホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。
- ❗ フラッシュは**④** (発光禁止)に固定されます。

## 特殊な効果をかけて撮影する (MAGICモード)

お好みの特殊効果を使って、表現豊かな撮影ができます。

### 1 撮影モードを**MAGIC**にする。



### 2 <D>でモードを選び、OKボタンを押す。

設定した**MAGIC**モードのアイコン



撮影モード	項目
マジックフィルター	① ポップ
	② ピンホール <sup>1</sup>
	③ フィッシュアイ
	④ スケッチ <sup>1</sup> 、 <sup>2</sup>
	⑤ ウェディング <sup>1</sup>
	⑥ ロック
	⑦ クリスタル <sup>1</sup>
	⑧ 水彩 <sup>1</sup>
	⑨ ミラー
	⑩ ミニチュア
	⑪ ランダムタイル
	⑫ ドラマチック

<sup>1</sup> [画像サイズ] (p.36)は**[5M]**以下に制限されます。

<sup>2</sup> 効果を適用した画像と適用していない画像の2枚が保存されます。

❗ **MAGIC**モードには、それぞれの効果に最適な撮影設定がプログラムされています。そのため、モードによっては後から設定を変更できない機能があります。

❗ ムービー撮影では、設定している撮影モードの効果がムービーに反映されます。撮影モードによっては効果が反映されないものもあります。

## 保存した設定で撮影する (C1、C2モード)

**C1、C2**モードは、撮影設定をあらかじめ保存しておき、その設定を呼び出して撮影できます。設定は、セットアップメニューの[カスタムモード登録] (p. 49)で保存します。

### 1 撮影モードを**C1**または**C2**にする。






## 撮影機能を使いこなす

! 「メニューで操作する」(p.8)

### 近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく写すことができます。

1 ファンクションメニューからマクロを選ぶ。

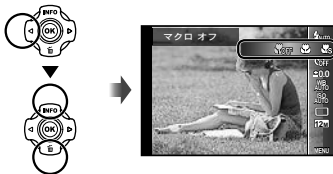

2 <D>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
マクロ オフ	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に接近して撮影できます。 15cm <sup>*1</sup> (10cm) <sup>*2</sup>
スーパーマクロ <sup>*3</sup>	被写体に1cmまで接近して撮影できます。60cm以上離れると、ピントは合いません。
SマクロLED <sup>*3, *4</sup>	シャッターボタンを半押しすると、ワンタッチライトが点灯し、レンズから7～20cmの範囲を照らします。

<sup>\*1</sup> ズームが最も広角(W)側にあるとき。

<sup>\*2</sup> ズームが最も望遠(T)側にあるとき。

<sup>\*3</sup> ズームは自動的に固定されます。


<sup>\*4</sup> ISO感度(p.35)は[ISOオート]に固定されます。

! [スーパーマクロ]または[SマクロLED]のとき、[フラッシュ]と[ズーム]は設定できません。

### セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空けて撮影します。

1 ファンクションメニューからセルフタイマーを選ぶ。

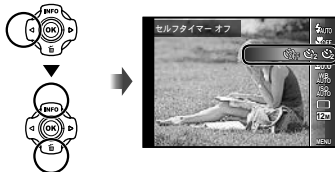

2 <D>で設定項目を選び、OKボタンを押して確定する。

項目	説明
セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー 12s	セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
セルフタイマー 2s	セルフタイマーランプが約2秒点滅した後、シャッターが切れます。
オート シャッター <sup>*1</sup>	正面を向いたペット(犬、猫)の顔を検出し、自動的にシャッターが切れます。

<sup>\*1</sup> [オートシャッター]は**SCN**モードが $\left[ \begin{smallmatrix} \text{SCN} \\ \text{ON} \end{smallmatrix} \right]$ または $\left[ \begin{smallmatrix} \text{SCN} \\ \text{OFF} \end{smallmatrix} \right]$ のときのみ表示されます。

動作中のセルフタイマーを中止するには  
**MENU**ボタンを押します。

## 明るさを調節する(露出補正)

カメラが調節した標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意図に応じて明るくしたり暗くしたりできます。

❗ 一部の撮影モードでは変更できません。

- 1 ファンクションメニューから露出補正を選ぶ。



- 2  $\triangleleft$ / $\triangleright$ で好みの明るさの画像を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。

## 自然な色合いに調整する (ホワイトバランス)

撮影シーンに応じたホワイトバランスを設定し、より自然な色合いで撮影できます。

- 1 ファンクションメニューからホワイトバランスを選ぶ。



- 2  $\triangleleft$ / $\triangleright$ で設定項目を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押して確定する。

項目	説明
WBオート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
晴天	晴れた屋外で撮影する。
曇天	曇った屋外で撮影する。
電球	電球の灯りで撮影する。
蛍光灯	蛍光灯下で撮影する。
水中	水中で撮影する。
ワンタッチ1	オートおよび晴天、曇天、電球、 蛍光灯では調整しきれない微妙な色合いを設定する。
ワンタッチ2	


## ワンタッチホワイトバランスを使う

- ① ファンクションメニューからホワイトバランスを選ぶ。
- ② **<D>** でワンタッチ1またはワンタッチ2を選び、カメラを白い紙などに向ける。
  - 紙は画面いっぱいになるように置き、影の部分ができないようにしてください。
  - この操作は、実際に撮影する光源下で行ってください。
- ③ **MENU** ボタンを押す。
  - シャッターが切れて、ホワイトバランスが登録されます。
  - 登録されたホワイトバランスは、カメラに記憶されます。電源を切っても消去されません。
  - 手順②でホワイトバランスが登録済みの番号を選択した場合、新しいホワイトバランスが登録されます。

❗ 白い部分の面積が足りないとき、明るすぎるとき、暗すぎるとき、極端な色味がついているときは、ホワイトバランスは登録できません。再度、手順②からやり直してください。または他のホワイトバランスに設定してください。

## 撮影感度を選ぶ(ISO感度)

### 1 ファンクションメニューからISO感度を選ぶ。



### 2 **<D>** で設定項目を選び、**OK** ボタンを押して確定する。

項目	説明
ISOオート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
高感度オート	手ぶれ、被写体ぶれを軽減するために、自動的に[ISOオート]よりも高い感度にカメラが調整する。
数値	ISO感度を、選択した数値に固定する。

❗ ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャープな画像を撮ることができます。また数値が大きいくほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影ができます。ただし感度が高くなるにつれ電氣的なノイズが増え、画像が粗くなります。

## 連続撮影する(ドライブ)

シャッターボタンを押している間、連続撮影します。

### 1 ファンクションメニューからドライブを選ぶ。



### 2 <D>で設定項目を選び、OK ボタンを押して確定する。

項目	説明
単写	シャッターボタンを押すごとに1コマ撮影する。
連写 <sup>*1</sup>	約5コマ/秒の速度で連写する。
高速連写1	約15コマ/秒の速度で連写する。
高速連写2	約60コマ/秒の速度で連写する。

<sup>\*1</sup> [画像サイズ] (p.36)または[圧縮モード] (p.40)の設定により連写速度は異なります。

❗ [高速連写1] [高速連写2]のとき[画像サイズ]は[3M]以下に制限され、ISO感度は[ISOオート]に固定されます。


❗ [連写]では、フラッシュ (p.24)の[赤目軽減]は設定できません。また、[単写] [連写]以外では[発光禁止]に固定されます。

❗ [高速連写1] [高速連写2]のとき、デジタルズーム (p.41)は使用できません。

❗ [単写]以外では最初の1コマでピントや明るさ(露出)、ホワイトバランスが固定されます。

## 静止画の画像サイズを選ぶ (画像サイズ)

### 1 ファンクションメニューから画像サイズを選ぶ。

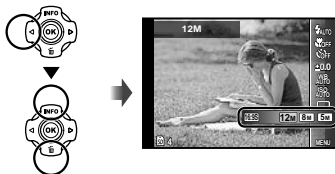

2 <D>で設定項目を選び、(OK)ボタンを押して確定する。

項目	説明
12M (3968×2976)	A3サイズの印刷に適しています。
8M (3264×2448)	A3サイズ以下の印刷に適しています。
5M (2560×1920)	A4サイズの印刷に適しています。
3M (2048×1536)	A4サイズ以下の印刷に適しています。
2M (1600×1200)	A5サイズの印刷に適しています。
1M (1280×960)	はがきサイズの印刷に適しています。
VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用するのに適しています。
16:9L (3968×2232)	風景など被写体のワイド感を表現したい時や、ワイドテレビで再生する場合に適しています。A3サイズ相当の印刷に適しています。
16:9S (1920×1080)	風景など被写体のワイド感を表現したい時や、ワイドテレビで再生する場合に適しています。A5サイズ相当の印刷に適しています。


## ワンタッチライトを使う

暗いところで、簡単な照明が必要なときや、構図を決めるときに明るさを補います。

1 [ワンタッチライト] (p.57)を[On]にする。

2 ワンタッチライトが点灯するまで**INFO**ボタンを押す。

- 点灯した状態でボタン操作を続けると、最長で約90秒間点灯します。

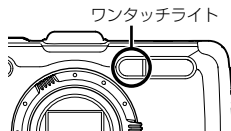

- ⚠ 約30秒間ボタン操作しないと消灯します。
- ⚠ 電源が切れていても点灯するまで**INFO**ボタンを押すと、ワンタッチライトが30秒間点灯します。


## ワンタッチライトを消すには

ワンタッチライトが消灯するまで**INFO**ボタンを押します。

## 再生機能を使う

### グループ画像を再生する

・B\*および連写で撮影した画像は、画像の再生時に、撮影した複数のコマをグループ化して表示します。展開して再生する、一括で消去する、展開して特定の画像だけを消去する、などの操作ができます。

望遠(T)側 	展開する。 • 表示したいコマを選んでⓄボタンを押すと個別に画像を表示します。 • <D>で前後のコマを見ることができます。
Ⓞボタン <sup>1</sup>	再生する、再生中に一時停止する。

<sup>1</sup> 連写画像のみ

- ❗ グループコマを消去すると、グループ画像が一括で消去されます。グループ画像の中に残したい画像がある場合は、展開して個々にプロテクトしてください。

### パノラマ画像を再生する

[オート]、[マニュアル]で合成したパノラマ画像をスクロール再生することができます。

- ❗ 「パノラマ撮影をするには」(p.30)

1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。

- ❗ 「撮った画像を再生する」(p.25)



2 Ⓞボタンを押す。



再生中の範囲

## パノラマ画像再生中の操作

**拡大／縮小：**Ⓞボタンを押すと、一時停止します。さらにズームボタンを押すと、拡大または縮小します。

**再生方向：**Ⓞボタンを押して一時停止後、△▽◀▶を押すと、押したボタンの方向にスクロールします。

**一時停止：**Ⓞボタンを押す。

**スクロールを再開：**Ⓞボタンを押す。

**再生を中止：**MENUボタンを押す。

❗ 3D画像はJPEGファイルとMPOファイルから構成されます。パソコンでどちらかのファイルを削除すると、3D再生ができなくなることがあります。

## 3D画像を再生する

3Dで撮影した画像は、HDMIケーブルでカメラと接続した3D対応機器で再生することが出来ます。

❗ 「3D撮影するには」(p.31)

❗ 3D再生の際は、3D対応機器の取扱説明書に記載された注意事項などもよくお読みください。

---

1 HDMIケーブルでカメラと3D対応機器を接続する。

❗ 接続や設定方法は「HDMIケーブルで接続する場合」(p.53)をご覧ください。

---

2 △▽で[3D鑑賞]を選びⓄボタンを押す。

---

3 △▽◀▶で再生する3D画像を選びⓄボタンを押す。

❗ スライドショーをするには、MENUを押します。スライドショーを中止するには、MENU又はⓄボタンを押します。

## 撮影に関連するメニュー

- ❗ は、初期設定を表します。
- ❗ メニューの操作方法は「メニューで操作する」(p.8)をご覧ください。

### 撮影機能を初期設定に戻す[リセット]

📷 (撮影メニュー 1) ▶ リセット

サブメニュー 2	用途
実行	以下のメニュー機能を初期設定に戻す。 <ul style="list-style-type: none"><li>• フラッシュ (p.24)</li><li>• マクロ (p.33)</li><li>• セルフタイマー (p.33)</li><li>• 露出補正 (p.34)</li><li>• ホワイトバランス (p.34)</li><li>• ISO感度 (p.35)</li><li>• ドライブ (p.36)</li><li>• 画像サイズ (静止画) (p.36)</li><li>• [📷, ⚙️]内の機能 (p.40 ~ 44)</li></ul>
中止	設定を残す。

### 静止画の画質を選ぶ[圧縮モード]

📷 (撮影メニュー 1) ▶ 圧縮モード

サブメニュー 2	用途
ファイン	高品質な画質で撮影できます。
ノーマル	標準的な画質で撮影できます。

- ❗ 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 連続撮影可能時間(ムービー)」(p.71, 72)

### 逆光でも被写体を明るく撮る[暗部補正]

📷 (撮影メニュー 1) ▶ 暗部補正

サブメニュー 2	用途
オート	撮影シーンに応じて自動的にOnになる。
Off	暗部補正をしない。
On	暗くなった部分を、明るくなるように自動補正して撮影する。

- ❗ [オート]または[On]のとき、[測光] (p.41)は[ESP]に固定されます。

### ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]

📷 (撮影メニュー 1) ▶ AF方式



サブメニュー 2	用途
顔検出・iESP	ピント合わせをカメラまかせにして撮影する。(カメラが人物の顔を検出した場合、検出した顔に白い枠 <sup>1)</sup> を表示します。シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、枠は緑色 <sup>2)</sup> になります。また、被写体に人物の顔がない場合は、カメラがピントを合わせる被写体を画面内から探して、自動的にピントを合わせます。)
スポット	AFターゲット内の被写体にピントを合わせる。
自動追尾	動いている被写体に自動でピントを合わせ続ける。

<sup>1)</sup> 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。


<sup>2)</sup> 枠が赤く点滅したときは、ピントが合っていません。もう一度やり直してください。



## 動いている被写体に自動でピントを合わせ続けるには(自動追尾)

- ① AFターゲットマークを被写体に合わせ、ボタンを押します。
  - ② 被写体を認識すると、被写体の動きに合わせてAFターゲットマークが動き、自動でピントを合わせ続けます。
  - ③ 中止するときは、ボタンを押します。
- ❗ 被写体や撮影状況によっては、ピントを固定できなかったり、被写体を追尾できなくなることがあります。
- ❗ 被写体を追尾できなくなったときは、AFターゲットマークが赤く点灯します。


## 明るさを測る範囲を選ぶ[測光]

 (撮影メニュー 1) ▶ 測光



サブメニュー 2	用途
ESP	画面全体で明るさのバランスのとれた撮影をする(画面の中央と周辺を個別に測光します)。
スポット	逆光のとき中央の被写体を撮影する(画面の中央部分を測光します)。

- ❗ [ESP]のとき、強い逆光下での撮影では、中央が暗く写ることがあります。

## 光学ズームより大きく撮る[デジタルズーム]

 (撮影メニュー 1) ▶ デジタルズーム

サブメニュー 2	用途
Off	デジタルズーム機能なしで撮影する。
On	デジタルズーム機能を使って撮影する。

- ❗  スーパーマクロ [ SマクロLED] (p.33)または[高速連写1] [高速連写2] (p.36)のときは設定できません。

- ❗ [デジタルズーム]の設定によって、ズームバーの表示が変わります。  
「より大きく撮るには」(p.23)


## 撮影時の手ぶれを補正する

[手ぶれ補正] (静止画) /

[ 手ぶれ補正] (ムービー)

 (撮影メニュー 1) ▶ 手ぶれ補正(静止画) /  
 (ムービーメニュー) ▶  手ぶれ補正(ムービー)

サブメニュー 2	用途
Off	手ぶれ補正機能なしで撮影する(三脚使用時などカメラを固定して撮影するときに設定します)。
On	手ぶれ補正機能を使って撮影する。

- ❗ 初期設定  
[手ぶれ補正] [On]、[ 手ぶれ補正] [Off]
- ❗ [手ぶれ補正] (静止画) [On]のときにシャッターボタンを押すと、手ぶれを補正するためにカメラ内部から音がすることがあります。
- ❗ 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときがあります。
- ❗ 夜間撮影など、シャッター速度が極端に遅くなるときは、[手ぶれ補正] (静止画)が効きにくくなることがあります。

## 別売のアクセサリーを使う【アクセサリー】

📷 (撮影メニュー 2) ▶ アクセサリー

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
リモートフラッシュ	Off	外部フラッシュを使用しない。
	RC	オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム対応のフラッシュを使って撮影する。(チャンネル: CH1、グループ: A)
	スレーブ	フラッシュ光に同期して発光する市販のスレーブフラッシュを使って撮影する。
コンバージョンレンズ	Off	カメラ本体だけで撮影する。
	PTWC-T01	別売の専用コンバージョンレンズに合わせて設定する。
	FCON-T01	
	TCON-T01	

❗ 「オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムを使って撮る」 (p.72)


❗ 「コンバージョンレンズ(別売)を使う」 (p.73)

## 補助光を使って暗いところの被写体にピントを合わせやすくする【AFイルミネータ】

📷 (撮影メニュー 2) ▶ AFイルミネータ

サブメニュー 2	用途
Off	AFイルミネータを使わない。
On	シャッターボタンを半押しして点灯するAFイルミネータを使ってピントを合わせる。

AFイルミネータ

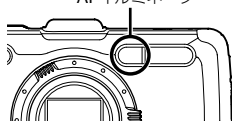

## 撮影直後に画像を確認する【撮影確認】

📷 (撮影メニュー 2) ▶ 撮影確認

サブメニュー 2	用途
Off	撮影後、モニタで被写体を追いつながら次の撮影に備える(撮影した画像を記録中に表示しない)。
On	撮影後、撮影した画像の簡単なチェックをする(撮影した画像を記録中に表示する)。

## 縦位置で撮影した画像を自動的に回転して再生する【縦横方向記録】

### ☑ (撮影メニュー 2) ▶ 縦横方向記録

- ❗ 撮影時に、再生メニューの[回転表示] (p.47)の設定を自動的に行います。
- ❗ カメラを上向きや下向きにして撮影すると、正しく機能しない場合があります。

サブメニュー 2	用途
Off	縦横位置情報を画像に記録しないので、縦位置で撮影した画像は回転していない状態で再生される。
On	撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録し、自動的に回転して再生される。

## アイコンの説明を表示する【アイコンガイド】

### ☑ (撮影メニュー 2) ▶ アイコンガイド

サブメニュー 2	用途
Off	表示しない。
On	撮影モードやファンクションメニューで選択されたアイコンの説明を表示する(カーソルを合わせ、しばらくすると説明が表示されます)。

アイコンガイド



## 静止画撮影時に日付を写し込む【日付写し込み】

### ☑ (撮影メニュー 2) ▶ 日付写し込み

サブメニュー 2	用途
Off	静止画に日付を写し込まない。
On	静止画に日付を写し込んで撮影する。

- ❗ 日時設定がされていない場合、[日付写し込み]は設定できません。「表示言語・日時・地域を設定する」(p.19)
- ❗ 画像に写し込んだ日付を削除することはできません。
- ❗ [M] [3D] [B+] [MAGIC] のとき、[日付写し込み]は設定できません。
- ❗ ドライブ(p.36)が[単写]以外に設定されている場合には、[日付写し込み]は設定できません。

## 画質劣化をおさえて光学ズームより大きく撮る【超解像ズーム】

### ☑ (撮影メニュー 2) ▶ 超解像ズーム

サブメニュー 2	用途
Off	超解像ズーム機能なしで撮影する。
On	超解像ズーム機能を使って撮影する。

- ❗ [画像サイズ] (p.36)が[12M]のときのみ有効です。
- ❗ [スーパーマクロ] [マクロLED] (p.33)または[高速連写1] [高速連写2] (p.36)のときは設定できません。

## ムービーの画質を選ぶ[画像サイズ]

⌘ (ムービーメニュー) ▶ 画像サイズ

サブメニュー 2	用途
1080p 720p VGA (640×480)	画像のサイズと粗さに応じて画質を選びます。

❗ 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画)／連続撮影可能時間(ムービー)」(p.71、72)

## ムービー撮影時に音声を録音する

### [ムービー録音]

⌘ (ムービーメニュー) ▶ ムービー録音

サブメニュー 2	用途
Off	録音しない。
On	ムービー撮影時に録音する。

## 記録される音声の風切り音を低減する

### [風切り音低減]

⌘ (ムービーメニュー) ▶ 風切り音低減

サブメニュー 2	用途
Off	風切り音低減機能なしで撮影する。
On	風切り音低減機能を使って撮影する。

## マイクの感度を調整する[録音レベル調整]

⌘ (ムービーメニュー) ▶ 録音レベル調整

サブメニュー 2	用途
標準	通常は標準をお使いください。
低感度	マイクレベルが高い場合、音が割れないようにマイクレベルを下げる。

## 再生・編集・プリントに関連するメニュー

- ❗ [ ] は、初期設定を表します。
- ❗ 一部機能を使用するためには、[ib] (PC用ソフトウェア) を使って作成したデータが必要になります。
- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)の使い方の詳細は、[ib] (PC用ソフトウェア)のヘルプを参照してください。
- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)のインストールについては、「PC用ソフトウェアのインストールとユーザー登録を行う」(p.17)をご覧ください。

### 静止画を自動再生する[スライドショー]

▶ (再生メニュー) ▶ スライドショー

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
スライド	すべて/ イベント/ コレクション <sup>1</sup>	スライドショーを実行する範囲を選ぶ。
BGM	Off/Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	スライドショー中に流す音楽 (BGM) を選ぶ。
スタイル選択	標準/ フェード/ ズーム	画像の転換効果 (スタイル) を選ぶ。
スタート	—	スライドショーをはじめる。

<sup>1</sup> [ib] (PC用ソフトウェア) を使って作成し、カメラに書き戻した [コレクション] を再生することができます。

- ❗ スライドショー中に▶を押すと1コマ送り、◀を押すと1コマ戻ります。

### 画像を検索したり、関連画像を再生したりする [フォトサーフィン]

▶ (再生メニュー) ▶ フォトサーフィン

[フォトサーフィン] では、関連項目を選択すると、画像の検索や関連画像の再生ができます。

#### [フォトサーフィン] を始めるには

⊗ ボタンを押すと、[フォトサーフィン] が始まります。  
再生中の画像の関連項目を△▽で選択すると、画面下部に、選んだ項目に応じた画像一覧が表示されます。◀▶で画像を選び再生します。  
関連項目を選んでいるときに⊗ ボタンを押すと、非表示の項目を変更できます。  
[フォトサーフィン] を中止するには、△▽で [ALL] を選んで⊗ ボタンを押します。



#### [ib] (PC用ソフトウェア) とカメラへの書き戻し

- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)の使い方の詳細は、[ib] (PC用ソフトウェア)のヘルプを参照してください。
- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)以外のアプリケーションで画像ファイルを操作すると、[ib] (PC用ソフトウェア) 機能がうまく動作しないことがあります。

- ❗ [ib] (PC用ソフトウェア)を使ってカメラへの書き戻しをすると次のことができます。
- 人物情報、位置情報、コレクションの関連項目への追加

## 画像のサイズを変える[リサイズ]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ リサイズ

サブメニュー 3	用途
[VGA] 640×480	大きいサイズで撮った画像を、メール添付用などのために小さい別画像として保存する。
[QVGA] 320×240	

- ① ◀▶ で画像を選び。
- ② ▲▼ で画像サイズを選び、Ⓢボタンを押す。
  - リサイズされた画像が、別画像として保存されます。

## 画像の一部を切り出す[トリミング]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ トリミング

- ① ◀▶ で画像を選び、Ⓢボタンを押す。
- ② ズームボタンでトリミング枠の大きさをを選び、▲▼◀▶ で枠を移動する。




- ③ 切り出す範囲が決まったら、Ⓢボタンを押す。
  - 編集した画像が、別画像として保存されます。

## 静止画に音声を追加する[録音]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 録音

- ① ◀▶ で画像を選び。
- ② 録音マイクを音源に向ける。



- ③ Ⓢボタンを押す。
  - 録音がはじまります。
  - 静止画の再生中に約4秒間、音声を追加(録音)します。

## 静止画の顔を補整する[ビューティーメイク]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ ビューティーメイク

- ❗ 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。
- ① ◀▶ で画像を選び、Ⓢボタンを押す。
  - ② ▲▼ で補整設定を選び、Ⓢボタンを押す。
  - ③ 確認画面で[決定]または[ビューティーメイク]を選び、Ⓢボタンを押し、保存またはさらに補整をする。
    - 補整した画像が、別画像として保存されます。



- ❗ [画像サイズ] (p.36)は[5M]以下に制限されます。

● ビューティーメイク

- ① 補整項目を選び、**OK** ボタンを押す。



- ② 確認画面で**OK** ボタンを押す。

## 逆光などで暗くなった部分を明るくする

### 【逆光自動調整】

**▶** (再生メニュー) **▶** 編集 **▶** 逆光自動調整

- ① **<|>** で画像を選び、**OK** ボタンを押す。

- 編集した画像が、別画像として保存されます。

❗ 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。

❗ 補正により画像が粗くなることがあります。

## フラッシュ撮影で赤くなった目の色を補正する

### 【赤目補正】

**▶** (再生メニュー) **▶** 編集 **▶** 赤目補正

- ① **<|>** で画像を選び、**OK** ボタンを押す。

- 編集した画像が、別画像として保存されます。

❗ 画像によっては、補正効果が得られない場合があります。

❗ 補正により画像が粗くなることがあります。

## 画像に記録されたランドマーク情報を変更する

### 【ランドマーク】

**▶** (再生メニュー) **▶** 編集 **▶** ランドマーク

GPS機能を使って撮影時に画像に記録されたランドマーク情報(地名や建物の名称など)を、撮影地付近に登録されている別のランドマーク情報に変更することができます。

❗ ランドマーク情報を記録するには**【GPS設定】**(p. 58)をご覧ください。

- ① **<|>** で画像を選び、**OK** ボタンを押す。

- 画像に記録されている位置と目的のランドマークが離れていると表示されないことがあります。
- 画像に記録されている位置付近に登録されているランドマークがリスト表示されます。

- ② **△▽** で画像に記録し直すランドマークを選び、**OK** ボタンを押す。

- ③ **△▽** で**【決定】**を選び、**OK** ボタンを押す。

## 画像を回転させる【回転表示】

**▶** (再生メニュー) **▶** 編集 **▶** 回転表示

- ① **<|>** で画像を選ぶ。

- ② **OK** ボタンを押して画像を回転させる。

- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後に**MENU**ボタンを押す。

❗ **【回転表示】**の設定は電源を切った後も保持されます。

## 画像を消去する[消去]

▶ (再生メニュー) ▶ 消去


サブメニュー 2	用途
全コマ消去	内蔵メモリ／カードの画像をすべて消去する。
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
1コマ消去	再生中の画像を消去する。

❗ 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れないでください。

❗ プロテクトされた画像は消去できません。

### [選択消去]するには

- ① △▽で[選択消去]を選び、**OK**ボタンを押す。
- ② <D>で画像を選び、**OK**ボタンを押して✓マークをつける。

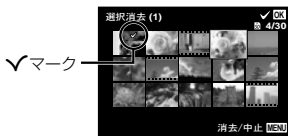

- ③ 手順②を繰り返して消去する画像を選び、最後に**MENU**ボタンを押す。
- ④ △▽で[消去]を選択し、**OK**ボタンを押す。
  - ✓マークをつけた画像が消去されます。

### [全コマ消去]するには

- ① △▽で[全コマ消去]を選び、**OK**ボタンを押す。
- ② △▽で[消去]を選択し、**OK**ボタンを押す。

## 画像データに印刷設定を記録する[プリント予約]

▶ (再生メニュー) ▶ プリント予約

❗ 「プリント予約(DPOF)」(p.62)

❗ プリント予約はカードに記録された静止画だけに設定できます。

## 画像を消去できないようにする[プロテクト]

▶ (再生メニュー) ▶ プロテクト

❗ プロテクトされた画像は[1コマ消去](p.26, 48)、[選択消去][全コマ消去](p.48)では消去できませんが、[内蔵メモリ初期化]／[カード初期化](p.49)を行うと消去されます。

① <D>で画像を選ぶ。

② **OK**ボタンを押す。

● 再度**OK**ボタンを押すと、設定が解除されます。

③ 必要に応じて手順①、②を繰り返してプロテクトする設定を続け、最後に**MENU**ボタンを押す。

## 同梱ソフトウェア OLYMPUS Viewer 2 でインターネットにアップロードする画像を設定する[アップロード予約]

▶ (再生メニュー) ▶ アップロード予約

① <D>で画像を選ぶ。

② **OK**ボタンを押す。

● 再度**OK**ボタンを押すと、設定が解除されます。

③ 必要に応じて手順①、②を繰り返す。

④ **MENU**ボタンを押す。

❗ JPGファイルの画像のみ予約設定できます。

❗ アップロードの方法については、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

❗ 画像に記録されているGPS情報は消去できませんので、位置情報を公開したくない場合は撮影前に[GPS設定]を[Off]にして撮影してください。



## カメラの設定に関連するメニュー

❗ は、初期設定を表します。

### データを完全に消去する

#### [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]

⌵ (設定メニュー 1) ▶ 内蔵メモリ初期化 / カード初期化

- ❗ 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- ❗ 新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。
- ❗ 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り出しておいてください。

サブメニュー 2	用途
する	内蔵メモリまたはカードの画像データ(プロテクトをかけた画像を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

### 内蔵メモリからカードへ画像をコピーする [データコピー]

⌵ (設定メニュー 1) ▶ データコピー

サブメニュー 2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカードにコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

### Eye-Fiカードを使う [Eye-Fi送信]

⌵ (設定メニュー 1) ▶ Eye-Fi送信

サブメニュー 2	用途
すべて	すべての画像を送信する。
選択コマ	選択した画像のみを送信する。
送信しない	画像を送信しない。

- ❗ Eye-Fiカードをご使用の際は、Eye-Fiカードの取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に準拠してご使用ください。
- ❗ Eye-Fiカードは使用する国や地域の法律にしたがってお使いください。
- ❗ 飛行機の中など使用を禁止される場所では、Eye-Fiカードをカメラから取り出すか、[Eye-Fi設定]を[Off]にしてください。
- ❗ Eye-Fiカードのエンドレスモードには対応していません。

### お気に入りの設定を登録する [カスタムモード登録]

⌵ (設定メニュー 1) ▶ カスタムモード登録

カスタムモード1、カスタムモード2を選択する画面が表示されます。

サブメニュー 2	用途
登録	現在の設定を登録する。
クリア	初期設定に戻る。

## カメラと他の機器の接続方法を選ぶ

### 【USB接続モード】

①（設定メニュー1）▶ USB接続モード

サブメニュー2	用途
オート	カメラを他の機器と接続するたびに、設定方法の選択画面が表示される。
ストレージ	カメラとパソコンをストレージで接続するときを選ぶ。
MTP	カメラとパソコンを接続するときを選ぶ。
プリント	PictBridge対応プリンタと接続するときを設定する。

### 動作環境

Windows : Windows XP Home Edition/Professional (SP1以降) /Vista/Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3以降

❗ Windows XP (SP2以上) /Windows Vista/Windows 7 以外の動作環境の場合は[ストレージ]に設定してください。

❗ USBポートのあるパソコンでも、以下の環境では正常な動作は保証されません。

- 拡張カードなどでUSBポートを増設したパソコン
- 工場出荷時にOSがインストールされていないパソコン、および自作パソコン

## ▶ ボタンで電源を入れる【再生ボタン起動】

①（設定メニュー1）▶ 再生ボタン起動

サブメニュー2	用途
起動しない	電源は入りません。電源を入れるときはON/OFF ボタンを押してください。
起動する	▶ を長押しすると電源が入り、再生モードで起動する。


## カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する【音設定】

①（設定メニュー1）▶ 音設定

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
操作音種類	1/2/3	カメラの電子音(操作音、シャッター音、警告音)を選ぶ。
操作音量	0/1/2/3/4/5	ボタンを操作するときの音量を選ぶ。
再生音量	0/1/2/3/4/5	画像を再生するときの音量を選ぶ。

## 画像ファイル名の連番をリセットする【ファイル名メモリー】

f (設定メニュー2) ▶ ファイル名メモリー

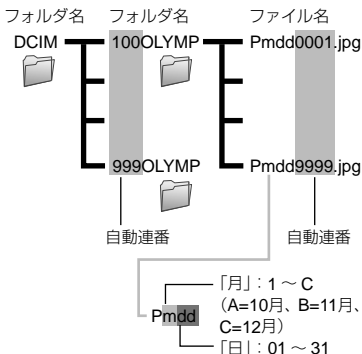

サブメニュー 2	用途
リセット	カードを入れ替えたとき、フォルダ名とファイル名の連番をリセットする <sup>1)</sup> (カード別に画像を管理するときに便利です)。
オート	カードを入れ替えても、フォルダ名とファイル名の連番を前のカードから継続する (すべての画像のフォルダ名とファイル名を通し番号で管理するのに便利です)。

<sup>1)</sup> フォルダ名の連番は「100」、ファイル名の連番は「0001」に戻ります。

## 画像処理機能を調整する 【ピクセルマッピング】

f (設定メニュー2) ▶ ピクセルマッピング

- この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安として行ってください。
- 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約1分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

## 画像処理機能を調整するには

[スタート] (サブメニュー2)表示中に **OK** ボタンを押す。

- 画像処理機能のチェックと調整が始まります。

## モニタの明るさを調整する[モニタ調整]

⌂ (設定メニュー 2) ▶ モニタ調整

### モニタの明るさを調整するには

- ① 画面を見ながら△▽で明るさを調整し、  
⊗ ボタンを押す。



## アイコン表示を設定する[Info Off 時間]

⌂ (設定メニュー 2) ▶ Info Off 時間

サブメニュー 2	用途
10秒	撮影中、何も操作しないで10秒経過すると、アイコンが自動的に消える。
Hold	撮影中、常にアイコンを表示する。

- ⚠ 常にアイコンを表示していると、モニタに焼き付きが発生する場合があります。  
「モニタについて」(p. 88)


## テレビで画像を再生する[テレビ出力]

⌂ (設定メニュー 2) ▶ テレビ出力

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
NTSC/PAL	NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。
	PAL	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。
HDMI出力	480p/576p 720p 1080i	優先して出力する再生形式を設定する。TV側が異なる設定のときは自動的に変更される。
HDMI コントロール	Off	カメラで操作する。
	On	テレビのリモコンで操作する。

### カメラの画像をテレビで再生するには


- AVケーブルで接続する場合
- ① カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ([NTSC] / [PAL])。
  - ② テレビとカメラを接続する。

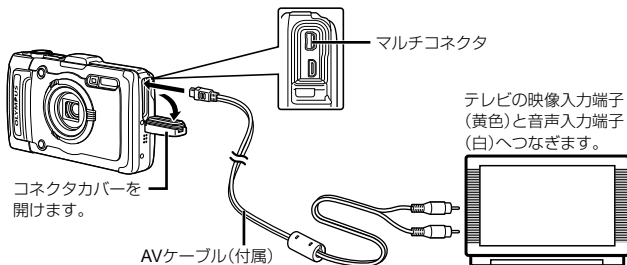

● HDMIケーブルで接続する場合

- ① カメラで接続するときのデジタル信号形式を選ぶ([480p/576p] / [720p] / [1080i])。
- ② テレビとカメラを接続する。
- ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。
- ④ カメラの電源を入れて、 $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ で再生する画像を選ぶ。

- ❗ 国と地域により、テレビの映像信号方式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する前に、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます。
- ❗ USBケーブルでカメラをパソコンと接続している際は、HDMIケーブルをカメラに接続しないでください。

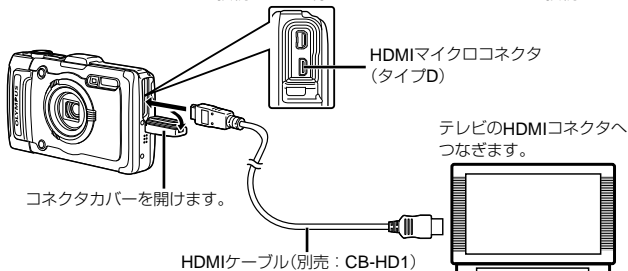

- ❗ テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ❗ AVケーブルとHDMIケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場合は、HDMIが優先されます。
- ❗ テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

## 画像をテレビのリモコンで操作するには

- ① [HDMIコントロール]を[On]に設定して、カメラの電源をOFFにする。
- ② カメラとテレビをHDMIケーブルで接続する。[HDMIケーブルで接続する場合] (p.53)
- ③ テレビの電源を入れてから、カメラの電源を入れる。
  - テレビに表示される操作ガイドにしたがって操作してください。

- ❗ お使いのテレビによっては、操作ガイドが表示されてもテレビのリモコンでは操作できない場合があります。
- ❗ テレビのリモコンで操作できない場合には、[HDMIコントロール]を[Off]にして、カメラで操作をしてください。

## 使わないときの電池の消費を抑える

### [節電モード]


⌵ (設定メニュー2) ▶ 節電モード

サブメニュー2	用途
Off	[節電モード]を解除する。
On	撮影中に約10秒間カメラを操作しないとき、モニタを自動的に消すなどして電池の消費を抑える。

## 節電モードから復帰するには

いずれかのボタンを操作します。

## 表示言語を切り替える[]

⌵ (設定メニュー2) ▶ 

サブメニュー2	用途
言語	モニタに表示されるメニューやエラーメッセージの言語を選ぶ。

## 日付・時刻を設定する[日時設定]

⌵ (設定メニュー3) ▶ 日時設定

- ❗ 「表示言語・日時・地域を設定する」(p.19)

## 自宅と訪問先を設定する[ワールドタイム]

⌂ (設定メニュー3) ▶ ワールドタイム

❗ [日時設定]を設定していないと、[ワールドタイム]は設定できません。

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
自宅/訪問先	↑	サブメニュー2の↑(自宅)に設定した地域の日時を表示する。
	➡	サブメニュー2の➡(訪問先)に設定した地域の日時を表示する。
🏠 <sup>*1</sup>	—	🏠 (自宅)に設定する地域を選ぶ。
➡ <sup>*1, 2</sup>	—	➡ (訪問先)に設定する地域を選ぶ。

<sup>\*1</sup> サマータイムを実施している地域の場合、△▽で[サマータイム]の設定ができます。

<sup>\*2</sup> 地域を選択すると、カメラが自動的に🏠 (自宅)との時差を計算し、➡ (訪問先)の日時を設定します。

## カメラ内のデータを復元する[管理情報生成]

⌂ (設定メニュー3) ▶ 管理情報生成

❗ フォトサーフィンの再生が正常に動作しない場合にこの機能を実行すると、再生ができるようになります。ただし、[ib] (PC用ソフトウェア)を使って作成し、カメラに書き戻したコレクションなどのデータは、カメラ上からは消去されます。もう一度パソコンから書き戻しをすると、[ib] (PC用ソフトウェア)で作成したデータをカメラで再生することができます。

## ビューティーメイクの設定を登録する [ビューティー登録]

⌂ (設定メニュー3) ▶ ビューティー登録

❗ 画像によっては、補整効果が得られない場合があります。

- ① △▽で補整設定を選び、OKボタンを押す。
- ② シャッターボタンを押して、人物を撮影する。



❗ 画像は保存されません。

- ③ 補整項目を選び、OKボタンを押す。



- ④ 確認画面でOKボタンを押して保存する。
  - 登録が完了します。

## 撮影地点の気圧／標高(水圧／水深)を表示する[圧力センサー]

⚡ (設定メニュー 3) ▶ タフアイテム設定  
▶ 圧力センサー

❗ 圧力センサーは、気象条件などにより誤差を生じることがあります。目安としてお使いください。

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
圧力センサー	Off	撮影待機画面に気圧／標高(水圧／水深)を表示しない。
	On	撮影待機画面に気圧／標高(水圧／水深)を表示する。(-12m ~ 5,000m)
	アジャスト	撮影待機画面中の標高／水深表示を調整する。

❗ [On]のとき、水深が10mに近づくと警告が表示されます。

## 標高／水深表示を調整するには

- ① △▽で現在位置の標高／水深を選び、OK ボタンを押して確定する。



## 単位を設定する[m/ft設定]

⚡ (設定メニュー 3) ▶ タフアイテム設定  
▶ m/ft設定

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
m/ft設定	m	メートルで表示する。
	ft	フィートで表示する。

## カメラをたたいて操作する [タップコントロール]

⚡ (設定メニュー 3) ▶ タフアイテム設定  
▶ タップコントロール

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
タップコントロール	Off	[タップコントロール]を使用しない。
	On	[タップコントロール]を使用する。
	アジャスト	カメラ本体のたたく面(上面／左側面／右側面／背面)ごとに、たたくときの強さや複数回たたくときの間隔を設定する。

## 撮影モード中の操作(例:フラッシュモードを使う)

- ① カメラの左側面または右側面を1回たたく。
  - フラッシュモード選択画面になります。
- ② カメラの左側面または右側面をたたいて、選択肢を切り替える。



- ③ カメラの背面を2回連続でたたいて確定する。



- ❗ カメラをたたくときは、指の腹でトントンとたたきます。
- ❗ カメラを三脚などに固定している場合は、タップコントロールが効きにくいことがあります。
- ❗ カメラの落下を防ぐため、手に持ちながらたたくときは、ストラップを手に通してください。

## 再生モード中の操作

カメラの上面を2回たたいて再生モードに切り替えたときのみ、以下の操作が可能になります。

**次の画像を表示：**カメラの右側面を1回たたく。

**前の画像を表示：**カメラの左側面を1回たたく。

**画像を早戻し、早送りする：**カメラを左または右に傾ける。

**撮影モードに戻る：**カメラの上面を2回たたく。

**撮影する：**カメラの背面を2回たたく（[L スノー]モードのときのみ）。



カメラの上面をたたくとき

## タップコントロールを調整するには

- ① サブメニュー 3で[アジャスト]を選び、**OK**ボタンを押す。
- ②  $\Delta$ / $\nabla$ で調整したい部分を選び、**OK**ボタンを押す。
- ③  $\Delta$ / $\nabla$ で[強弱]の設定を選び、**▶**を押す。
- ④  $\Delta$ / $\nabla$ で[間隔]の設定を選び、**OK**ボタンを押す。



- ❗ 設定後にカメラをたたいてみて、カメラの動作を確認してください。

## 簡易照明を使う[ワンタッチライト]

- ↓（設定メニュー 3）▶ タフアイテム設定  
▶ ワンタッチライト

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
ワンタッチライト	Off	ワンタッチライトを使わない。
	On	ワンタッチライトを使う。

- ❗ 「ワンタッチライトを使う」（p.37）

## 撮影画像に撮影地点・時間情報を記録する【GPS設定】

### ⌵（設定メニュー3）▶ GPS設定

【ロガー機能】では、測位情報を取得し、移動の軌跡を記録することができます。

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
GPS	Off	GPS機能を使用しない。
	On	GPS機能を使用する。
	情報	測位情報画面を表示する。
自動日時補正	Off	日時補正をしない。
	On	GPSの標準時刻情報に従って日時を補正する。
ロガー機能	Off	ログの記録をしない。
	オート	カメラが自動で記録間隔を設定する。
	1分	1分間隔でログを記録する。
	30秒	30秒間隔でログを記録する。
	10秒	10秒間隔でログを記録する。
	保存	手動でログを保存する。
国／地域	Off	国／地域を表示しない。
	On	国／地域を表示する。
県／州	Off	県／州を表示しない。
	On	県／州を表示する。
市区町村	Off	市区町村を表示しない。
	On	市区町村を表示する。
ランドマーク	Off	ランドマークを表示しない。
	On	ランドマークを表示する。

❗ [自動日時補正]は、[ワールドタイム設定]が🏠（自宅）のときのみ補正を行います。

❗ ログファイルはカードのGPSLOGフォルダに保存されます。[保存]するたびに新しいファイルで記録されます。以下のときは、複数のファイルで記録されます。

- 記録中に日付が変わったとき
- 【ロガー機能】の設定をしたとき

以下のとき【ロガー機能】は自動的に終了します。

- 電池が消耗したとき
- カメラの電源を切って24時間経過後

ログファイルを使った軌跡の表示などは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

# プリントする

## ダイレクトプリント (PictBridge<sup>\*1</sup>)

PictBridge対応プリンタにカメラを接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でご確認ください。

<sup>\*1</sup> PictBridgeとは、異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

- ❗ このカメラで設定できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって異なります。プリンタの取扱説明書でご確認ください。
- ❗ プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。


## プリンタの標準設定で画像を プリントする【かんたんプリント】

- ❗ セットアップメニューの[USB接続モード]を[プリント]に設定してください。  
[USB接続モード] (p.50)

1 プリントする画像をモニタに表示する。

- ❗ 「撮った画像を再生する」 (p.25)

2 プリンタの電源を入れてから、プリンタとカメラを接続する。

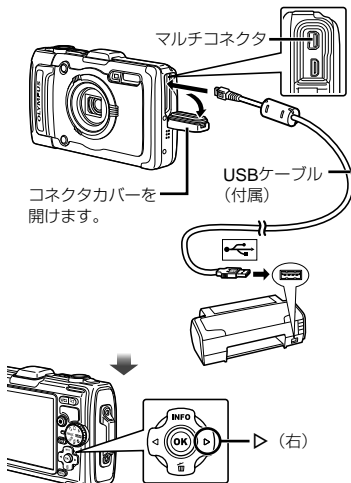

3 右のボタンを押してプリントをはじめる。

4 続けてプリントするときは、左右のボタンで画像を選び、OKボタンを押す。

## プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラとプリンタからUSBケーブルを抜きます。

## プリンタの設定を変えてプリントする [カスタムプリント]

1 [かんたんプリント] (p.59)の手順1、2を行う。

2 **OK**ボタンを押す。

3 **Δ**でプリントモードを選び、**OK**ボタンを押す。

サブメニュー 2	用途
プリント	手順6で選択する画像をプリントする。
全コマプリント	内蔵メモリ／カード内の全画像をプリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトしてプリントする。
全コマインデックス	内蔵メモリ／カード内の全画像をインデックス(一覧)形式でプリントする。
予約プリント <sup>1)</sup>	プリント予約の内容にしたがってプリントする。

<sup>1)</sup> プリント予約された画像がないときは、[予約プリント]は選択できません。「プリント予約(DPOF)」(p.62)

4 **Δ**で[サイズ] (サブメニュー 3)を選び、**▷**を押す。

❗ [プリント用紙設定]画面が表示されないときは、[サイズ]と[フチ] / [分割数]はプリンタに固有の標準設定でプリントされます。



5 **Δ**で[フチ] / [分割数]の設定を選び、**OK**ボタンを押す。

サブメニュー 4 (フチ／分割数)	用途
有り／無し <sup>1)</sup>	用紙の周辺に余白をつけてプリントする(有り)。 用紙いっぱいにはプリントする(無し)。
(分割数はプリンタにより異なる)	手順3で[マルチプリント]を選んだときのみ、分割数を選ぶ。

<sup>1)</sup> 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異なります。

❗ 手順4、5で[標準設定]を選択すると、プリンタに固有の標準設定でプリントされます。

6 **◀▶**で画像を選ぶ。

7 表示している画像をプリント予約するときは、**Δ**を押す。表示している画像の詳細な設定を行うときは、**▽**を押す。


## 詳細な設定を行うには

①  $\Delta \nabla < \triangleright$  で設定を行い、 $\odot$  ボタンを押す。

サブメニュー 5	サブメニュー 6	用途
プリント 枚数	0 ~ 10	プリントする画像の枚数を選ぶ。
日付	有り / 無し	画像に日付をプリントする(有り)。 画像に日付をプリントしない(無し)。
ファイル名	有り / 無し	画像にファイル名をプリントする(有り)。 画像にファイル名をプリントしない(無し)。
トリミング	(設定画面に進む)	画像の一部を選んでプリントする。

## 画像の一部を切り出すには [トリミング]

① ズームボタンでトリミング枠の大きさを  
選び、 $\Delta \nabla < \triangleright$  で枠を移動した後、 $\odot$  ボタンを押す。

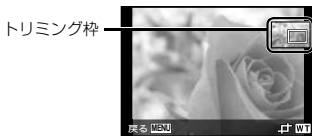

②  $\Delta \nabla$  で [決定] を選び  $\odot$  ボタンを押す。


8 必要に応じ手順6、7を繰り返して、プリントする画像の選択、詳細な設定、[1枚予約]をする。

9  $\odot$  ボタンを押す。



10  $\Delta \nabla$  で [プリント] を選び、 $\odot$  ボタンを押す。

- 画像のプリントがはじまります。
- 全コマプリントモードの場合、[オプション設定]を選択すると、[プリント情報設定]画面が表示されます。
- プリントが終了すると、[プリントモード選択画面]が表示されます。

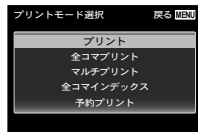

## プリントを中止するには

- ① [USBケーブルを抜かないでください]の表示中にMENUボタンを押す。
- ②  $\Delta \nabla$  で [中止] を選び、 $\odot$  ボタンを押す。

11 MENUボタンを押す。

12 [USBケーブルを抜いてください]が表示されてから、カメラとプリンタからUSBケーブルを抜く。

## プリント予約(DPOF<sup>\*1</sup>)

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。



<sup>\*1</sup> DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。



- ❗ プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。
- ❗ 他のDPOF機器で設定したDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- ❗ DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999画像です。

### 1コマずつプリント予約する [1コマ予約]




1 セットアップメニューを表示する。



- ❗ 「セットアップメニュー」(p.9)

2  (再生メニュー)の[プリント予約]を選び、 ボタンを押す。



3  で[1コマ予約]を選び、 ボタンを押す。



4  で予約する画像を、 で予約する枚数を選び、 ボタンを押す。

5  で[日時プリント]画面での設定を選び、 ボタンを押す。

サブメニュー2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。

6  で[予約する]を選び、 ボタンを押す。

## カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p.62)の手順1、2を行う。
- 2  $\Delta \nabla$ で[全コマ予約]を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5、6を行う。

## すべてのプリント予約を解除する

- 1 [1コマ予約] (p.62)の手順1、2を行う。
- 2 [1コマ予約]、[全コマ予約]のいずれかを選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。
- 3  $\Delta \nabla$ で[解除する]を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。

## 1コマずつプリント予約を解除する

- 1 [1コマ予約] (p.62)の手順1、2を行う。
- 2  $\Delta \nabla$ で[1コマ予約]を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。
- 3  $\Delta \nabla$ で[解除しない]を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。
- 4  $\triangleleft \triangleright$ で予約を解除する画像を選び、 $\Delta \nabla$ で予約する枚数を「0」にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に $\text{OK}$ ボタンを押す。
- 6  $\Delta \nabla$ で[日時プリント]の設定を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。
  - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7  $\Delta \nabla$ で[予約する]を選び、 $\text{OK}$ ボタンを押す。

## 使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージが表示されるがどうして良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

### 故障かな？と思ったら

#### 電池

##### 「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。  
「電池とカードを入れる」(p.15)、「付属のUSB-ACアダプタで充電する」(p.16)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下していることがあります。カメラから電池を一度取り出し、ポケットに入れるなどして少し温めます。


#### カード・内蔵メモリ

##### 「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p.65)

#### シャッターボタン

##### 「撮影できない」

- スリープモードを解除する  
カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、モニターは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームボタンやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに12分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。ON/OFFボタンを押して電源を入れてください。
- 撮影モードにする。
-  (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消えるのを待って撮影する。

- 長時間使用し、カメラの内部温度が上がると、自動的に動作を停止する場合があります。電池を取り出し、カメラが冷えるまで待ちます。また使用中にカメラの外側の温度も上がりますが、故障ではありません。

#### モニタ

##### 「見にくい」

- 結露が起きている可能性があるので、電源を切り、カメラ全体がまわりの温度になじんで乾燥するのを待ってから撮影する。

##### 「撮影した画像に光が写っている」

- フラッシュを発光させて撮影すると、空気中のほこりなどに光が反射して、画像に写りこむことがあります。

#### 日時機能

##### 「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約3日間<sup>1)</sup>放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります。設定し直してください。  
<sup>1)</sup> 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ替えてからの時間によって異なります。  
「表示言語・日時・地域を設定する」(p.19)

#### その他

##### 「撮影時にカメラ内部から音がする」

- 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を行っているため、カメラを操作しなくてもレンズを動かしている音がすることがあります。







##### 「方位が正しく示されない、方位針が点滅する」








- 強い磁気や電波の影響(テレビ、電子レンジ、大型モーター、電波塔や高圧線の近くなど)があると誤動作します。カメラを持って、手を返しながら8の字に振ると復帰する場合もあります。



## エラーメッセージ

- ❗ モニタに以下のメッセージが表示されたときは、以下の内容を確認してください。

エラー メッセージ	問題を解決するには
 このカードは 使用できません	<b>カードの問題</b> 新しいカードを入れます。
 書き込み禁止に なっています	<b>カードの問題</b> カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。スイッチを戻して解除してください。
 撮影可能枚数が 0です	<b>内蔵メモリの問題</b> • カードを入れます。 • 不要な画像を消去します。 <sup>*1</sup>
 内蔵メモリに残量 がありません	
 撮影可能枚数が 0です	<b>カードの問題</b> • カードを交換します。 • 不要な画像を消去します。 <sup>*1</sup>
 カード残量が ありません	

エラー メッセージ	問題を解決するには
	<b>カードの問題</b> △▽で[カード初期化]を選び、Ⓜボタンを押します。続けて△▽で[する]を選び、Ⓜボタンを押します。 <sup>*2</sup>
	<b>内蔵メモリの問題</b> △▽で[内蔵メモリ初期化]を選び、Ⓜボタンを押します。続けて△▽で[する]を選び、Ⓜボタンを押します。 <sup>*2</sup>
 画像が記録されて いません	<b>内蔵メモリ／カードの問題</b> 撮影してから再生します。
 この画像は再生 できません	<b>選んだ画像の問題</b> 画像ソフトなどを使いパソコンで再生します。それでも再生できないときは、画像ファイルの一部が壊れています。
 この画像は編集 できません	<b>選んだ画像の問題</b> 画像ソフトなどを使いパソコンで編集します。
 電池残量が ありません	<b>電池の問題</b> 電池を充電します。
 接続されて いません	<b>接続の問題</b> カメラとパソコンまたはプリンタを正しく接続します。

<sup>\*1</sup> 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。

<sup>\*2</sup> データはすべて消去されます。

## 撮影のヒント

イメージした通りに写真を撮るための撮影方法がわからないときは、以下を参考にしてください。

### ピント



#### 「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る  
被写体と同じ距離にあるものにピントを合わせたあと、構図を決めて撮影します。  
半押し (p.22)
- 【AF方式】 (p.40) を [顔検出・iESP] にする
- 【自動追尾】 (p.41) で撮る  
動いている被写体に自動でピントを合わせ続けて撮れます。
- オートフォーカスが苦手な被写体を撮る  
以下のときは、被写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりとしたものにピントを合わせたあと (シャッターボタン半押し)、構図を決めて撮影します。

コントラストがはっきりしない被写体



画面中央に極端に明るいものがあるとき




エラーメッセージ	問題を解決するには
 用紙がありません	<b>プリンタの問題</b> プリンタに用紙を補充します。
 インクがありません	<b>プリンタの問題</b> プリンタにインクを補充します。
 紙づまりです	<b>プリンタの問題</b> 紙づまりを解消します。
プリンタの設定が変更されました <sup>3</sup>	<b>プリンタの問題</b> プリンタを使用できる状態に戻します。
 プリンタエラーです	<b>プリンタの問題</b> カメラとプリンタの電源を切り、プリンタの状態を確認してからもう一度電源を入れ直します。
 この画像はプリントできません <sup>4</sup>	<b>選んだ画像の問題</b> パソコンなどを使いプリントします。

<sup>3</sup> プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操作をすると表示されます。プリントの設定中は、プリンタの操作をしないでください。

<sup>4</sup> 他のカメラで撮影した画像などでは、プリントできないものがあります。

縦線のない被写体<sup>1)</sup>




<sup>1)</sup> カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが  
混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが  
中央にない



## 手ぶれ



ぶれない写真を撮りたい

- [手ぶれ補正] (p.41)を使って撮る  
ISO感度を上げなくても撮像素子が手ぶれを補正する動きをします。高倍率ズームで撮影するときにも有効です。
- ムービー撮影時は[手ぶれ補正] (p.41)を使って撮る

- [スーパースポーツモード] (p.28)で撮る  
[スーパースポーツモード]を選ぶと、速いシャッター速度で撮影できるので、被写体ぶれにも有効です。
- 高いISO感度で撮る  
高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使えない場所でも速いシャッター速度で撮影できます。「撮影感度を選ぶ」(ISO感度) (p.35)

## 露出(明るさ)



「イメージ通りの明るさで撮りたい」

- 逆光の被写体を撮る  
逆光でも顔や背景を明るく撮れます。  
[暗部補正] (p.40)
- [顔検出・iESP] (p.40)で撮る  
逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- [スポット] (p.41)測光で撮る  
画面中央の被写体に明るさをあわせて撮影するので、背景の光に影響されません。
- [強制発光] (p.24)フラッシュで撮る  
逆光でも被写体が暗くならず撮れます。
- 白い砂浜・雪景色をきれいに撮る  
SCNモードの[ビーチ&スノー]で撮影します。(p.28)
- 露出補正(p.34)して撮る  
画面を確認しながら明るさを調節して写します。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、プラスに補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆にマイナスに補正すると効果的です。

## 「見た目と同じ色で撮りたい」

- 【ホワイトバランス】(p.34)を選んで撮る  
通常は[オート]でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては設定を変えて試してみるほうが良いことがあります。(晴天天下の日陰や、自然光と照明光が混ざってあたる時、など)



## 「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームまたは超解像ズームで撮る  
[デジタルズーム] (p.41)を使わないで撮影します。
- 低いISO感度で撮る  
[ISO感度]を高くすると、ノイズ(本来そこにはないはずの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が粗く見えます。「撮影感度を選ぶ」(ISO感度) (p.35)



## 「コマがきれいにつながるように撮りたい」

- パノラマ撮影時のヒント  
カメラを中心に回転させて撮影すると画像のずれが発生しにくくなります。特に近いものを撮影するときはレンズの先端を中心に回転させるとよい結果が得られます。「パノラマ撮影をするには」(p.30)



## 「電池を長持ちさせたい」

- 【節電モード】(p.54)を[On]にする

## 再生・編集のヒント



## 「内蔵メモリ／カード内の画像を再生したい」

- 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カードを抜く
  - 「電池とカードを入れる」(p.15)

## 「ハイビジョンテレビで高画質で見たい」

- HDMIケーブル(別売)でカメラとテレビをつなぐ
  - 「テレビで画像を再生する」(p.52)



## 「静止画に録音済みの音声を消したい」

- 画像の再生時に、静かなところ(無音状態)で追加録音をする  
「静止画に音声を追加する[録音]」(p.46)

## アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちに買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取り扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載のWマークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等）については補償がなされます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

## お手入れ

### カメラの外側

- 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞って拭き取ります。
- 「砂や泥、ほこりなどの異物がカメラに付着するような場所で使用したとき」は、75ページに記載している方法ですすぎ洗いをしてください。

### モニター

- 柔らかい布でやさしく拭きます。

### レンズ

- レンズブローワー（市販）でほこりを吹き払って、レンズスクリーニングペーパーでやさしく拭きます。  
 ❗ 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。  
 ❗ レンズを汚れたままにしておくと、カビが生えることがあります。

### 電池／USB-ACアダプタ

- 乾いた柔らかい布で拭きます。

## カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やUSB-ACアダプタ、カードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。  
 ❗ 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

## 別売のUSB-ACアダプタを使う


本製品は別売のUSB-ACアダプタF-3ACが使用できます。専用のUSB-ACアダプタ以外は使用しないでください。F-3ACを使用する際は、必ずカメラに付属のUSBケーブルを使用してください。また、USB-ACアダプタ付属の電源コードはUSB-ACアダプタ専用です。他の製品に使用しないでください。

## 別売の充電器を使う

付属の充電電池は充電器(UC-90：別売)を使って充電することもできます。

## 海外での使用について

- 充電器とUSB-ACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100～240V(50/60Hz)でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ(市販)が必要になる場合があります。



変換プラグアダプタ  
(市販品の一例)

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

- 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器とUSB-ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

## カードを使う

### このカメラで使用できるカード

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード(市販)

(動作確認済みカードは当社ホームページをご確認ください。)



- Eye-Fiカードは使用時に熱くなることがあります。
- Eye-Fiカードを使用すると電池の消耗が早くなる場合があります。
- Eye-Fiカードを使用するとカメラの動作が遅くなることがあります。

### SD/SDHC/SDXCカードの書き込み禁止スイッチ

SD/SDHC/SDXCカード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの削除、初期化ができなくなります。スイッチを戻すと書き込み可能になります。





### 画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、モニタで確認できます。

### 使用メモリ表示

 内蔵メモリ使用

 カード使用

-  [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]や[1コマ消去]、[選択消去]、[全コマ消去]を行っても、カード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報流出を防いでください。

### カードの読み出し／書き込み動作

撮影時のみ、データの書き込み中に使用メモリ表示が赤く点灯します。データの書き込み中は絶対に電池／カードカバーを開けたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが使用できなくなることがあります。

## 内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 撮影可能時間(ムービー)

! 撮影可能枚数および撮影可能時間は目安です。実際の撮影可能枚数および撮影可能時間は、撮影条件や使用するカードによって異なります。

### 静止画

画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数	
		内蔵メモリ	SD/SDHC/SDXCカード (4GBの場合)
<b>12M</b> 3968×2976	FINE	1枚	663枚
	NORM	2枚	1,298枚
<b>8M</b> 3264×2448	FINE	2枚	968枚
	NORM	3枚	1,877枚
<b>5M</b> 2560×1920	FINE	3枚	1,544枚
	NORM	6枚	3,128枚
<b>3M</b> 2048×1536	FINE	4枚	2,346枚
	NORM	9枚	4,692枚
<b>2M</b> 1600×1200	FINE	8枚	3,935枚
	NORM	15枚	7,624枚
<b>1M</b> 1280×960	FINE	12枚	5,809枚
	NORM	23枚	11,087枚
<b>VGA</b> 640×480	FINE	42枚	20,314枚
	NORM	69枚	30,452枚
<b>16:9</b> 3968×2232	FINE	1枚	877枚
	NORM	3枚	1,718枚
<b>16:9S</b> 1920×1080	FINE	7枚	3,697枚
	NORM	14枚	6,777枚

## ムービー

画像サイズ	撮影可能時間	
	内蔵メモリ	SD/SDHC/SDXCカード (4GBの場合)
<b>1080</b> 1920×1080 <sup>*1</sup>	2秒	24分45秒
<b>720</b> 1280×720 <sup>*1</sup>	4秒	29分
<b>640</b> 640×480	10秒	96分15秒

<sup>\*1</sup> 連続して撮影できる時間は、最長29分です。

❗ カードの容量に関わらず、1度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは4GBまでになります。


### 撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ/カードの画像を消去します。[1コマ消去] (p.26、48)、[選択消去] (p.48)、[全コマ消去] (p.48)、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.49)

## オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムを使って撮る

オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応しているフラッシュを使用すると、ワイヤレスでフラッシュ撮影ができます。カメラとフラッシュの通信にはカメラの内蔵フラッシュを使用します。

❗ ワイヤレスフラッシュの操作については、専用外部フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

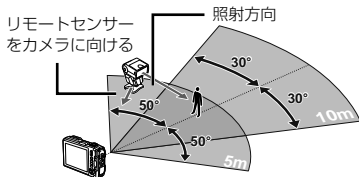

2 ワイヤレスフラッシュの電源を入れる。

3 ワイヤレスフラッシュのMODEボタンでRCモードに設定し、チャンネルとグループを設定する。(チャンネル: CH1、グループ: A)

4 カメラ本体で[リモートフラッシュ] (p.42) を[RC]にする。

1 下記の目安を参考に、ワイヤレスフラッシュを設置する。

### ワイヤレスフラッシュ設置範囲の目安

❗ 設置範囲は周辺環境により変わります。



## 5 ファンクションメニューからフラッシュを選び、リモートコントロールを選ぶ。

❗ 「フラッシュを使う」(p.24)

## 6 テスト撮影をして、フラッシュの作動や撮影した画像を確認する。

❗ カメラとワイヤレスフラッシュの充電状況を確認してから撮影します。

❗ ワイヤレスフラッシュの設置数に制限はありませんが、相互干渉による誤動作を防止するため、最大3台までの使用をおすすめします。


❗ カメラのフラッシュが[**⚡RC**]のとき、カメラ本体の内蔵フラッシュはワイヤレスフラッシュとの通信に使用されます。撮影のためのフラッシュとしては使用できません。

## コンバージョンレンズ(別売)を使う


コンバージョンレンズ	コンバーターアダプター
フィッシュアイコンバータ(FCON-T01)	CLA-T01
テレコンバータ(TCON-T01)	

❗ コンバージョンレンズ(別売)を使うには、本体に取り付いているレンズリングを取り外し、コンバーターアダプター(別売)を本体に取り付ける必要があります。

### レンズリングの取り付け、取り外し方

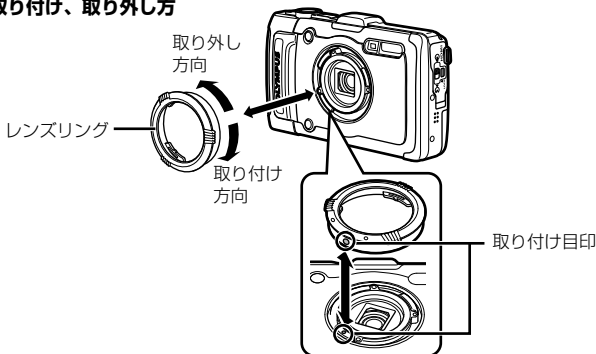

## コンバージョンレンズ／フィルターの取り付け、取り外し方

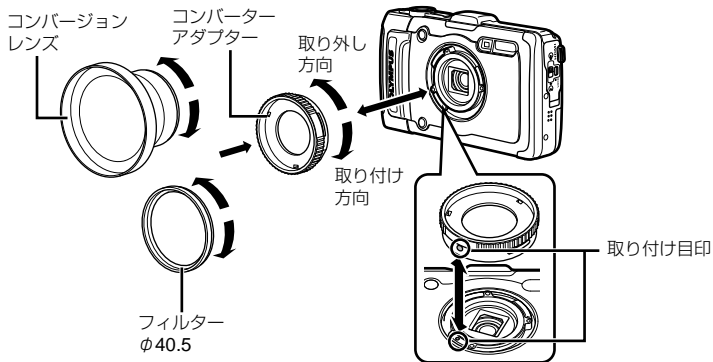

- レンズリング、コンバーターアダプターを取り付けるには、取り付け目印の位置を合わせ、カチッと音がするまで取り付け方向に回します。
- 詳しくは、オリンパスホームページ<http://www.olympus.co.jp/>よりご確認ください。

## 防水・耐衝撃性能について

本製品は、防水性能・耐衝撃性能を備えています。

- 防水性能：JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当（当社試験方法による）に該当し、水深12mまでの撮影が可能です。
  - 耐衝撃性能：当社試験方法による落下テストをクリアしています。
- ・ 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味しています。
- 本製品の防水性能・耐衝撃性能については当社試験方法によるものであり、無破損・無故障を保証するものではありません。

以下の点を守り、正しくご使用ください。

### 水中での使用前の注意

- 電池／カードカバーとコネクタカバーのバックシンとその接触面にゴミ、砂等の異物が付着していないことを確認し、異物が付着している場合は繊維くすの出ない清潔な布で取り除いてください。
- 電池／カードカバーとコネクタカバーのバックシンにひび割れ、キズ等がないことを確認してください。
- 電池／カードカバー開閉ノブとロックノブをしっかりと閉じてください。
- 水辺（海上・湖上・海辺・湖畔等）での電池／電池／カードカバーとコネクタカバーの開け閉め、および濡れた手での開け閉めは避けてください。
- このカメラは水中で沈みます。
- 温泉では使用できません。

### 水中での使用中の注意

- 水深12mを超えて、または水中で60分以上使用しないでください。


- 水中では電池／カードカバーとコネクタカバーの開け閉めをしないでください。
- 水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。衝撃により電池／カードカバーまたはコネクタカバーが開くおそれがあります。

### 水中での使用後の注意

- カメラについた水滴や汚れを繊維くすの出ない布で十分にふき取ったあと、電池／カードカバーとコネクタカバーを開けてください。
- 電池／カードカバーまたはコネクタカバーを開くとき、カバーの内側表面に水滴がつくことがあります。水滴がついているときは、必ずふき取ってからご使用ください。

### カメラ使用後の注意

- 「砂や泥、ほこりなどの異物がカメラに付着するような場所で使用したとき」は、そのまま使用すると故障の原因となる場合がありますので、次の方法ですすぎ洗いをしてください。
- ① 電池／カードカバー開閉ノブとロックノブをしっかりと閉じてください。
  - ② バケツなどに真水を張り、カメラを下向きにした状態で水の中に入れ、よく揺すります。また、強めの水道水を当てながら、ボタンを操作しすぎ洗いをしてください。

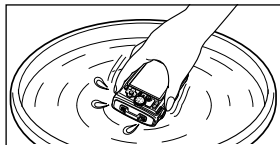

## 保管・お手入れについて

- 高温(40℃以上)・低温(-10℃以下)の場所に放置しないでください。防水性能を保てない場合があります。
- 洗浄・防錆・防曇・補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保てない場合があります。
- 水中で使用したあとは、電池/カードカバーとコネクタカバーをしっかりと閉めた状態でバケツなどに入れた真水に10分程度さらし、そのあと風通しの良い陰で乾燥させてください。水中での使用後、真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観不良・防水性能劣化の原因となります。
- 防水性能を維持するために、1年に一度防水パッキンの交換をお勧めします(防水パッキンの交換は有料になります)。防水パッキンの交換可能代理店・修理店につきましては、本製品と同梱の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームページ<http://www.olympus.co.jp/>よりご確認ください。

## その他の注意

- 本製品の付属品(充電機など)は防水性能はありません。
- カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。

## GPSについて

### 契約条件

### 日本国以外の地名情報について

#### 個人使用限定

お客様は、本データを個人的な非営利的目的でこのデジタルカメラと共に使用することのみに使用し、サービス業務の提供、タイムシェアリングまたはこれらに類似する目的では使用しないことに同意するものとします。

従って、本データは、後述の制限を遵守する条件で、個人的使用を目的として、(i)閲覧および(ii)保存のために、必要に応じて複製することができます。複製を行う際には、記載されている著作権表示の削除やデータの変更は一切行ってはなりません。

お客様は、本データのいかなる部分の複写、複製、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアをしないことに同意するものとします。強制法規で認められている範囲を除き、その形態や目的に関係なく、本データを譲渡または頒布することはできません。

マルチディスクの譲渡や売却ができるのは、オリンパスイメージング株式会社(以下「オリンパス」といいます)から提供された一式が完全にそろっている場合に限られ、一部を譲渡したり売却したりすることはできません。

## 制限事項

オリンパスから特別に使用許諾を付与されている場合を除き、前記事項を制限することなく、お客様は、以下を行うことはできません。(a)車両のナビゲーション、測位、配車、リアルタイムの道路案内、車両隊管理またはこれらに類似の機能を有する車両にインストールもしくは接続されるまたはそのような車両との通信に使用される製品、システム、アプリケーションと本データを併用すること。(b)これらに限定されるものではありませんが、携帯電話、パームトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ポケットベル、携帯情報端末(PDA)を含む、測位装置またはモバイルもしくはワイヤレス接続の電子装置もしくはコンピュータ装置と本データを併用したり、これらの装置での通信に本データを使用すること。

## 警告

本データは時間の経過、状況の変化、使用されるソース、総合的地理データ収集の性質のために不正確または不完全な情報を含む場合があります、そのために間違った結果が生じる場合があります。

## 無保証

本データは現状有姿にて提供され、お客様は自己責任で本データを使用することに同意するものとします。オリンパスとその使用許諾者(ならびにその使用許諾者および供給者)は、明示的であるか黙示的であるか、法またはその他に由来するものか否かを問わず、これらに限定されるものではありませんが、本データの内容、質、正確性、完全性、有効性、信頼性、特定目的への適合性、有用性、用途、本データから得られる結果、本データやサーバに中断やエラーのないことなどに関する保証や表明は一切行いません。

## 保証の否認

オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)は、品質、性能、商品性、特定目的適合性または権利不侵害に関する明示または黙示のいかなる保証も否認します。一部の州、準州、国では保証の排除は認められない場合があります。その場合、禁止される範囲で上記の排除はお客様に適用されないことになります。

## 責任の否認

オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)は、以下のことについて、お客様への責任は負わないものとします。①その原因の性質に関係なく、情報の使用または保有に起因する直接または間接の損失、損傷、損害に係る主張、請求または訴訟。②オリンパスとその使用許諾者(その使用許諾者および供給者を含む)が当該損害の可能性について知らされていた場合であっても、契約もしくは不法行為または保証に基づく訴訟であるか否かを問わず、情報の使用もしくは使用不能、情報の欠陥、またはこの契約条件違反に起因する利益、収入、契約もしくは貯蓄の損失、またはその他の直接的損害、間接的損害、付随的損害、特別損害もしくは派生的損害。一部の州、準州、国では一定の責任の排除または損害賠償の限定は認められない場合があります。その場合、禁止される範囲で上記の責任の排除または損害賠償の限定は適用されないことになります。

## 輸出規制

お客様は、輸出に関する適用法令を遵守し、当該法令で義務付けられているすべての免許および認可を取得した場合を除き、いかなる場所からも提供した本データの一部またはその直接成果物を一切輸出しないことに同意するものとします。

## 完全合意

この契約条件はこの内容に関するオリンパスとその使用許諾者（その使用許諾者および供給者を含む）とお客様との間の完全合意に相当し、この内容に関する両者間における従前のすべての書面または口頭の合意事項に全面的に取って代わるものです。

## 準拠法

上記の契約条件は、(i) 抵触法規定または(ii) 明示的に排除される国連国際物品売買条約に影響を与えることなく、イリノイ州法に準拠します。この契約条件に基づいて提供される本データに起因または関連するあらゆる紛争、請求、訴訟については、イリノイ州の裁判管轄に付することに同意するものとします。

## 政府機関のエンドユーザー

米国政府もしくは米国政府が通例的に要求している権利に類似した権利を請求もしくは適用するその他の団体によって本データが取得された場合またはそれらに代わって本データが取得された場合、本データは48 C.F.R. ("FAR") 2.101に定義される「市販品」であり、本データが提供されたエンドユーザーライセンス条件に従って使用許諾されております。また、交付または提供される本データの各コピーには適切に下記の「使用表示」を付けて、組み込む必要があり、各コピーは「使用表示」に従って扱われなければなりません。

## 使用表示

契約者（製造者/供給者）名: NAVTEQ

契約者（製造者/供給者）住所:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

本データはFAR 2.101に定義される「市販品」であり、この本データが提供されたエンドユーザーライセンス条件が適用されます。

© 1993-2011 NAVTEQ. All rights reserved.

契約担当官、連邦政府機関または連邦公務員がここに示された表示の使用を拒否する場合、契約担当官、連邦政府機関または連邦公務員は、本データに関する追加または代替の権利を要求する前にNAVTEQに通知しなければなりません。

## 日本国内の地名情報について

- 方法を問わず、本データが含まれる画像データファイルから、本データの全部または一部（国／地域、県／州、市区町村、ランドマークの情報を除く）を抽出する行為を禁止します。
- 方法を問わず、カメラ内に搭載された本データの複写、複製、変更、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他のいかなる解析、解明等を自ら行い、または第三者にそれらの行為を行わせてはなりません。

## ランドマークを表示・記録できる国や地域

国または地域	画面表示
カナダ	CANADA
米国	USA
バルバドス	BARBADOS
ジャマイカ	JAMAICA
アルゼンチン	ARGENTINA
ベネズエラ	VENEZUELA
バハマ	BAHAMAS
ドミニカ共和国	DOMINICAN REPUBLIC
ブラジル	BRAZIL
チリ	CHILE
コロンビア	COLOMBIA
コスタリカ	COSTA RICA
エクアドル	ECUADOR
エルサルバドル	EL SALVADOR
ホンジュラス	HONDURAS
パナマ	PANAMA
ペルー	PERU
ウルグアイ	URUGUAY
メキシコ	MEXICO
アイルランド	IRELAND
ドイツ	GERMANY
フランス	FRANCE
ルクセンブルグ	LUXEMBOURG
ギリシャ	GREECE
ベルギー	BELGIUM
デンマーク	DENMARK
ノルウェー	NORWAY
スペイン	SPAIN
スウェーデン	SWEDEN
オランダ	NETHERLANDS
ポルトガル	PORTUGAL

国または地域	画面表示
アンドラ	ANDORRA
リヒテンシュタイン	LIECHTENSTEIN
モナコ	MONACO
フィンランド	FINLAND
アイスランド	ICELAND
イタリア	ITALY
マルタ	MALTA
サンマリノ	SAN MARINO
バチカン	VATICAN CITY STATE
スイス	SWITZERLAND
イングランド	ENGLAND
ボスニア・ヘルツェゴビナ	BOSNIA AND HERZEGOVINA
モンテネグロ	MONTENEGRO
ルーマニア	ROMANIA
ウクライナ	UKRAINE
チェコ	CZECH REPUBLIC
マケドニア	MACEDONIA
アルバニア	ALBANIA
オーストリア	AUSTRIA
ベラルーシ	BELARUS
ブルガリア	BULGARIA
クロアチア	CROATIA
エストニア	ESTONIA
ハンガリー	HUNGARY
カザフスタン	KAZAKHSTAN
ラトビア	LATVIA
リトアニア	LITHUANIA
ポーランド	POLAND
セルビア	SERBIA
スロベニア	SLOVENIA
ウズベキスタン	UZBEKISTAN

国または地域	画面表示
ロシア	RUSSIA
スロバキア	SLOVAK REPUBLIC
エジプト	EGYPT
バーレーン	BAHRAIN
サウジアラビア	SAUDI ARABIA
トルコ	TURKEY
クウェート	KUWAIT
カタール	QATAR
オマーン	OMAN
アラブ首長国連邦	UAE
ナイジェリア	NIGERIA
レソト	LESOTHO
モロッコ	MOROCCO
アンゴラ	ANGOLA
ガーナ	GHANA
モザンビーク	MOZAMBIQUE
ナミビア	NAMIBIA
南アフリカ	SOUTH AFRICA
ケニア	KENYA
ニュージーランド	NEW ZEALAND
オーストラリア	AUSTRALIA
香港	HONG KONG
マカオ	MACAU
台湾	TAIWAN
日本	JAPAN
マレーシア	MALAYSIA
ブルネイ	BRUNEI
タイ	THAILAND
インドネシア	INDONESIA
シンガポール	SINGAPORE
フィリピン	PHILIPPINES
ベトナム	VIETNAM

国または地域	画面表示
インド	INDIA
ケイマン諸島	CAYMAN ISLANDS
フランス領 グアドループ	GUADELOUPE-FRANCE
マルティニーク島	MARTINIQUE-FRANCE
プエルトリコ	PUERTO RICO
米領バージン諸島	US VIRGIN ISLANDS
レユニオン	REUNION-FRANCE
フランス領ギアナ	GUYANE-FRANCE
ジブラルタル	GIBRALTAR
チャネル諸島	CHANNEL ISLANDS
マン島	ISLE OF MAN
北アイルランド	NORTHERN IRELAND
スコットランド	SCOTLAND
ウェールズ	WALES
ボリビア	BOLIVIA
グアテマラ	GUATEMALA
ニカラグア	NICARAGUA
パラグアイ	PARAGUAY
トリニダード・トバゴ	TRINIDAD AND TOBAGO
ブルンジ	BURUNDI



## ランドマーク情報のない国や地域

国または地域	画面表示
アンティグアバーブダ	ANTIGUA AND BARBUDA
ベリーズ	BELIZE
グレナダ	GRENADA
セントルシア	SAINT LUCIA
セントビンセント・グレナディーン	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
ドミニカ国	DOMINICA
ガイアナ	GUYANA
セントクリストファー・ネビス	SAINT KITTS AND NEVIS
キューバ	CUBA
ハイチ	HAITI
スリナム	SURINAME
キプロス	CYPRUS
トルクメニスタン	TURKMENISTAN
ブルキナファソ	BURKINA FASO
中央アフリカ	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
コンゴ(旧ザイール)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC
サントメプリンシペ	SAO TOME AND PRINCIPE
コモロ	COMOROS
ガボン	GABON
ベナン	BENIN
カメルーン	CAMEROON
カボベルデ	CAPE VERDE
チャド	CHAD
コンゴ共和国	CONGO, REPUBLIC OF THE
コートジボワール	COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
赤道ギニア	EQUATORIAL GUINEA
ギニア	GUINEA

国または地域	画面表示
ギニアビサウ	GUINEA-BISSAU
リベリア	LIBERIA
マダガスカル	MADAGASCAR
マリ	MALI
モーリシャス	MAURITIUS
ニジェール	NIGER
ルワンダ	RWANDA
セネガル	SENEGAL
セーシェル	SEYCHELLES
シエラレオネ	SIERRA LEONE
トーゴ	TOGO
チュニジア	TUNISIA
ソロモン諸島	SOLOMON ISLANDS
ツバル	TUVALU
ミクロネシア	MICRONESIA
タヒチ	FRENCH POLYNESIA
トンガ	TONGA
パプアニューギニア	PAPUA NEW GUINEA
キリバス	KIRIBATI
ナウル	NAURU
パラオ	PALAU
フィジー	FIJI
マーシャル諸島	MARSHALL ISLANDS
バヌアツ	VANUATU
モンゴル	MONGOLIA
韓国	SOUTH KOREA
カンボジア	CAMBODIA
ラオス	LAOS
ミャンマー	BURMA (MYANMAR)
スリランカ	SRI LANKA
ブータン	BHUTAN
バングラデシュ	BANGLADESH

国または地域	画面表示
モルティブ	MALDIVES
ネパール	NEPAL
ニューカレドニア	NEW CALEDONIA
セントヘレナ島	SAINT HELENA
マヨット	MAYOTTE
フォークランド諸島 (マルビナス)	FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS)
バミューダ島	BERMUDA
タークス、 カイコス諸島	TURKS AND CAICOS ISLANDS
サンピエール島、 ミクロン島	SAINT PIERRE AND MIQUELON
アンギラ	ANGUILLA
アルバ	ARUBA
オランダ領 アンティル	NETHERLANDS ANTILLES
モントセラト	MONTSERRAT
グリーンランド	GREENLAND
グアム	GUAM
ノーフォーク島	NORFOLK ISLAND
米領サモア	AMERICAN SAMOA
クック諸島	COOK ISLANDS
ワリス フテナ 諸島	WALLIS AND FUTUNA
ニウエ	NIUE
北マリワナ諸島	NORTHERN MARIANA ISLANDS
トケラウ 諸島	TOKELAU

## ランドマークの種類

自然	自然地形 港湾
官公署	都道府県庁 市役所・区役所 町村役場 大使館・領事館 官庁
交通機関	鉄道駅 空港・飛行場 フェリーターミナル
スポーツ施設	スポーツ施設 (スタジアム・競技場・体育館) ゴルフ場
アミューズメント	博物館 美術館 動物園 植物園 水族館 遊園地 レジャー公園
名所	名所・観光地・景観地
施設等	劇場 タワー 教会 マリーナ

❗ 国や地域により、ランドマークが少なかったり  
正規名称と異なることがあります。

❗ ランドマーク情報は2011年7月現在のもので、  
更新することができません。



© 1993-2011 NAVTEQ. All rights reserved.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.  
© United States Postal Service® 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.



© Shobunsha Publications, Inc.  
「MAPPLE」は株式会社昭文社の登録商標です。  
日本国内の位置情報は株式会社昭文社のデータを使用しています。

Australia	© Hema Maps Pty. Ltd, 2011. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited ( <a href="http://www.pasma.com.au">www.pasma.com.au</a> ). Product incorporates data which is © 2011 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelomatics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.
Austria	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Canada	The Data for areas of Canada includes information taken with permission from Canadian authorities, including: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources




Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia, Ukraine	© EuroGeographics
Ecuador	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01-PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
France, French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Réunion	source: © IGN 2009 – BD TOPO ©
Germany	Die Grundlegenden Daten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain	Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010
Greece	Copyright Geomatics Ltd.
Guatemala	Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
Hungary	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana..
Mexico	Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
Mozambique	Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2011 by Cenacarta
Norway	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal	Source: IgeoE – Portugal

Spain	Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden	Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
United States	©United States Postal Service® 2011. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

## 安全にお使いいただくために

**ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。**

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	<b>危険</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 製品の取り扱いについてのご注意

### ⚠ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない  
引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやAFイルミネータを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない  
視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない  
以下のような事故が発生するおそれがあります。
  - 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
  - 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
  - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
  - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない  
火災・感電の原因となります。
- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない  
やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない  
感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない  
火災・感電の原因となります。  
万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- 通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電池に長時間触れない  
充電中のUSB-ACアダプタや電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。

- **専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、USB-ACアダプタ以外は使用しない**  
発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。
- **SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード以外は、絶対にカメラに入れない**  
その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

## ⚠ 注意

- **臭異、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する**  
火災・やけどの原因となることがあります。やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご連絡ください。  
(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- **カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意する**  
けがや事故の原因となることがあります。
- **高温になるところに放置しない**  
部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- **低温下でカメラの金属部に長時間触れない**  
皮膚に傷害を起こすおそれがあります。低温下では、できるだけ素手で扱わず手袋などを使用してください。
- **本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。**

- 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
- 砂、ほこり、ちりの多い場所
- 火気のある場所
- 水に濡れやすい場所
- 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメラを使用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、カメラが誤動作する場合があります。カメラが正常に動作しない場合は、電源を切ってから、再度電源を入れてください。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚のネジを回してください。
- カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサリ以外(三脚など)は取り外してください。

- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

## 電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

### ⚠ 危険

- 火の中に投下したり、加熱しない  
発火・破裂・火災の原因となります。
- 端子を金属類で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり、保管しない  
ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しない  
液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない  
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。  
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない  
火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。
- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。

- カメラから電池が取り出せなくなった場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。  
電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

### ⚠ 警告

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない  
感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する  
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。
- 外装にキズや破損のある電池は使用しない  
破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない  
破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止する  
火災・感電の原因となります。  
販売店または当社サービスステーションにご相談ください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

### ⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない  
やけどの原因となることがあります。

- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく  
液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。
- 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-90B) 1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。指定以外の電池を使用した場合、爆発(または破裂)の危険があります。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
  - スーム動作を繰り返す。
  - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
  - 長時間、モニターで画像を表示する。
  - プリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- 当社製リチウムイオン充電電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。

- 長期間保存する場合は、涼しいところに保管してください。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。  
詳しくは一般社団法人JBRCホームページ(<http://www.jbrc.com>)をご覧ください。



## USB-ACアダプタについてのご注意

### ⚠ 危険

- USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない  
故障・感電の原因となります。
- USB-ACアダプタを布などで覆った状態で使用しない  
熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
- USB-ACアダプタを分解・改造しない
- USB-ACアダプタは指定の電源電圧で使用する  
指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。  
USB-ACアダプタが、熱い、異臭や異常音がある、煙がでているなど異常を感じたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

## 警告

- コンセントからの抜き差しは、必ず**USB-ACアダプタ本体を持つ**  
**USB-ACアダプタ本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。**

## 注意

- お手入れの際は、**USB-ACアダプタ本体をコンセントから抜いて行う**  
USB-ACアダプタ本体を抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。
- 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ専用です。付属のUSB-ACアダプタを他のカメラに接続して電池を充電することはできません。
- 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ以外の機器に接続して使用しないでください。
- プラグインタイプの**USB-ACアダプタ**について：  
付属の**USB-ACアダプタF-2AC**は垂直、または床に水平に正しく取り付けてください。

## モニタについて

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- モニタは強く押さないでください。画面上にじみが残ったり、画像が正しく再生されなくなったり、モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の有機材料を口に入れないでください。有機材料が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- モニタの画面上下に光が帯状に見えることがあります。故障ではありません。
- 被写体が斜めるとき、モニタにギザギザが見えることがあります。故障ではありません。記録される画像には影響ありません。

- モニタは有機ELのため、長時間同じ表示を続けているとモニタに焼き付きが発生し、部分的な明るさの低下や色ムラの原因となります。また、場合によっては焼き付きが戻らなくなることがあります。モニタの焼き付きは、記録する画像には影響はありません。
- 本製品のモニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

## その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。



## 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-ACアダプタ(USB-ACアダプタ対応機種のみ)は、必ず、当製品指定のものをお使いください。指定品以外では、VCCI協会の技術基準を超えることが考えられます。

## 商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

SD/SDHC/SDXCロゴは商標です。

Eye-FiはEye-Fi, Inc.の登録商標です。

暗部補正は、Apical Limitedの特許技術を使用しています。



その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

## カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ( "AVC VIDEO" ) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成のソフトウェアを含んでいます。

第三者作成のソフトウェアは、その所有者または著作権者により所定の条件が課せられており、その条件に基づいてあなたに配布されています。この条件の中であなたに告知するものがある場合には、カメラに同梱されたCD-ROMまたは以下のURLのウェブサイトに必要に応じて準備された software notice PDFファイル内に見出すことができます。

<http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm>

Powered by ARCSOFT.

## 仕様

### カメラ

形式 : デジタルカメラ(記録・再生型)

#### 記録方式

静止画 : デジタル記録、JPEG (DCF準拠)

対応規格 : Exif 2.3、DPOF、PRINT Image Matching III、PictBridge

3D静止画 : MPフォーマット準拠

静止画音声 : Waveフォーマット準拠

動画 : MOV H.264 リニアPCM

記録媒体 : 内蔵メモリ、SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード

カメラ部有効画素数 : 1200万画素

撮像素子 : 1/2.3型CMOS (原色フィルター)

レンズ : オリンパスレンズ4.5 ～ 18.0mm、F2.0 ～ 4.9 (35mmフィルム換算25 ～ 100mm相当)

測光方式 : 撮像素子によるデジタルESP 測光、スポット測光

シャッター : 4 ～ 1/2000秒

#### 撮影範囲

通常 : 0.6m ～ ∞

マクロ時 : 0.15m ～ ∞ (W)、0.1m ～ ∞ (T)

スーパーマクロ時 : 0.01m ～ 0.6m (f=13.47mm(固定))

モニタ : 3.0型(インチ)有機EL、614,000ドット

コネクタ : マルチコネクタ(DC入力端子/USB端子/AV出力端子) /  
HDMIマイクロコネクタ(タイプD)

自動カレンダー機能 : 2000 ～ 2099年の範囲で自動修正

防水機能 :

種類 : 保護等級8級(IPX8) : JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法による)、水深12mで使用可

意味 : 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味する

防塵 : 保護等級6級(IP6X) : JISC0920/IEC60529相当(当社試験方法による)

GPS : 受信周波数 : 1575.42MHz (C/Aコード)

測地系 : WGS84

## 使用環境

温度	: -10℃～40℃（動作時）/ -20℃～60℃（保存時）
湿度	: 30%～90%（動作時）/ 10%～90%（保存時）
電源	: 専用リチウムイオン電池（当社製LI-90B）1個または、別売USB-ACアダプタ
大きさ	: 幅111.5mm × 高さ66.5mm × 厚さ29.1mm（突起部を除く）
質量	: 230g（電池／カード含む）

## リチウムイオン充電電池LI-90B

形式	: 充電式リチウムイオン電池
Model No.	: LI-90B
公称電圧	: DC3.6V
公称容量	: 1270mAh
充放電回数	: 約300回（使用する条件により異なります。）

## 使用環境

温度	: 0℃～40℃（充電時）
----	---------------

## USB-ACアダプタ（F-2AC）

Model No.	: F-2AC-1B/F-2AC-2B
定格入力	: AC100～240V（50/60Hz）
定格出力	: DC5V、500mA

## 使用環境

温度	: 0℃～40℃（動作時）/ -20℃～60℃（保存時）
----	------------------------------

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# OLYMPUS

## オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2 の 3 の 1 新宿モノリス

### ● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS 対応の状況、Q&A 等の各種情報を当社ホームページで提供しております。また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ先（修理センター、国内サービスステーションなど）、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。

オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

### ● 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター）

フリーダイヤル



**0120-084215** 携帯電話・PHS からは **042-642-7499**

**FAX 042-642-7486** 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

## 便利でお得なサービスメニューをご用意しています

### ● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけます。また、下記にご案内しておりますピックアップサービス（引取修理）も、オンライン修理受付からお申し込みいただけます。

### ● ピックアップサービス（引取修理）のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成后、お客様のご自宅へお返しいたします。

電話でのお申し込みの場合：「オリンパス修理ピックアップ窓口」  **0120-971995**

営業時間：平日 8:00 ～ 21:00 土・日・祝日 9:00 ～ 17:00（指定休業日を除く）

※記載内容は変更されることがあります。

© 2012 OLYMPUS IMAGING CORP.

VM298601